


有線遙控器

繁體中文

操作手冊

按鈕位置與說明

型號：BRC1H63W/BRC1H63K

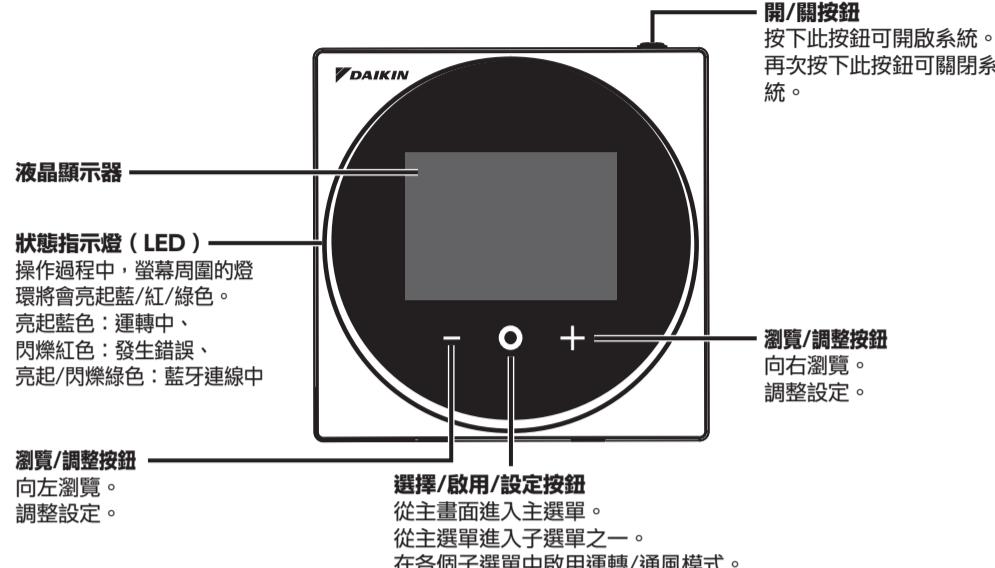

使用本產品之前，請閱讀本手冊。

- 本手冊說明室內機的基本操作方法，此室內機使用BRC1H63W/BRC1H63K遙控器。請將本手冊放置於便於取得的位置，並隨時參閱。
- 如需詳細資訊，請參閱本公司網站上的BRC1H63W/BRC1H63K操作手冊。另外，有關遙控器操作以外的其他說明，請參閱室內機隨附的操作手冊。

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.Osaka Umeda Twin Towers South,
1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan

安全注意事項

■ 請一併參閱室內機隨附的安裝手冊。

安裝遙控器之前，請務必仔細閱讀本“安全注意事項”。

- 本手冊將注意事項分為警告和注意兩類。
- 請務必遵守以下注意事項：每個項目對於確保安全而言都非常重要。



表示潛在危險的狀況，若未避開，可能會造成死亡或嚴重受傷。



表示潛在危險的狀況，若未避開，可能會造成輕度或中度受傷。它同時也用於警示不安全的做法。

- 完成安裝之後，請進行測試運轉以檢查是否有故障，並以操作手冊做為輔助工具，向顧客解釋如何操作及清潔遙控器。請顧客將安裝手冊與操作手冊放在一起，以供未來參考。

⚠ 警告

要求您的經銷商或合格人員執行安裝作業。

請勿嘗試自行安裝遙控器。

不當的安裝可能會導致觸電或火災。

請洽詢當地經銷商有關重新配置及重新安裝遙控器的作業。

不當的安裝可能會導致觸電或火災。

請按照安裝手冊的指示進行遙控器的安裝作業。

不當的安裝可能會導致觸電或火災。

進行安裝作業時，請務必使用指定的配件和零件。

若未使用指定的零件，可能會導致遙控器掉落、觸電或火災。

請將遙控器安裝於可承受其重量的基座上。

強度不足可能會導致遙控器掉落並導致受傷。

請確定所有電氣作業皆由合格人員依照適用的法規（註1）及本安裝手冊，使用獨立的電路執行作業。

另外，如果電線過短，請務必使用長度足夠的電線，切勿連接其他電線來達到足夠的長度。

電源電路容量不足或電氣結構不當可能會導致觸電或火災。

（註1）適用的法規乃指“與特定產品或領域相關且適用的所有國際、國家及地方指令、法律、法規及/或規則”。

進行安裝作業之前，請關閉電源。

觸碰帶電部位可能會導致觸電。

請勿拆解、重組或維修。

否則可能會導致觸電或火災。

請確定所有電線皆已確實固定，請使用指定的電線，並確定沒有外部力量作用於端子連接部位或電線。

不當的連接或固定可能會導致過熱或火災。

材料的選擇及安裝方式皆必須符合適用的國家及國際標準。

資訊畫面

以圖示顯示目前的狀態。

關於資訊畫面上的圖示

顯示的項目會依據您使用的室內機而有不同。

圖示	名稱	說明
	資訊	表示資訊畫面。
	主/副遙控器	會在使用主/副遙控器時顯示。 1=主、2=副
	藍牙*	表示遙控器正在與行動裝置進行通訊，以便使用應用程式。
	舒適運轉	表示目前室內機在舒適運轉下運轉。 當空調關閉時，當溫度超過回歸設定點時，透過自動打開裝置，保持房間舒適的功能。
	集中控制	表示目前系統由集中控制設備（選購配件）控制，遙控器的控制功能會受到限制。
	切換功能受到控制（僅限VRV）	顯示此遙控器是否有主控制權。 顯示： 無法選擇暖氣/冷氣功能。 閃爍： 現在可被設定為主控制器。 無顯示： 可以選擇暖氣/冷氣功能。 * 主畫面將顯示哪支遙控器擁有主控制權。
	備載	表示正在執行備載運轉。
	省電	表示目前的系統耗電量受到限制，正在以有限的容量進行運轉。
	測試運轉	表示測試運轉模式已啟動。
	除霜/熱啟動	表示除霜/熱啟動模式已啟動。
	自潔濾網運轉	表示自潔濾網運轉已啟動。
	24小時通風	表示已設定24小時通風。 * 即使連接到具有此功能的裝置，也可能不會顯示。
	夜間吹掃	表示已設定夜間吹掃。
	通風待機	表示通風運轉已暫時停止。（為了減少能量損失，製冷或製熱運轉開始後立即停止通風運轉）。
	通風運轉	表示正在執行通風運轉。
	預通風（新鮮）	表示由於進氣流速率和排氣流速率存在較大差異，正在強力進行通風。
	警告	表示發生錯誤，或室內機組件需要維護。
	Zigbee*	顯示： 可進行 Zigbee 感應器連線操作。 閃爍： 顯示 Zigbee 感應器連線發生故障。
(A) (B)	定時設定	(A)：顯示可設定定時關機或排程功能。 (B)：顯示此標記表示尚未完成時間設定。

* Bluetooth® 及 Zigbee™ 字樣分別為 Bluetooth SIG 及 Zigbee Alliance 之註冊商標，並由大金工業株式會社取得授權使用。其餘商標及商號皆屬於原註冊公司。

⚠ 注意

為避免水或昆蟲進入而導致觸電，請以填縫材料填滿電線孔。

請勿在手部潮濕時進行操作以避免觸電。

請勿用水清洗遙控器。

否則可能會導致觸電或火災。

安裝空調、電源線、遙控器電線及傳輸線時，必須距離電視機或收音機1m以上，以避免影像干擾或雜訊。

（依據無線電波而定，距離1m有可能不足以避免雜訊發生。）

請勿將遙控器安裝於以下場所：

1. 有油煙、油霧或蒸汽的地方，例如廚房。
樹脂零件可能會因此變質並脫落。
2. 會產生腐蝕性氣體（例如亞硫酸氣體）的地方。
3. 有機器發出電磁波的地方。
電磁波可能會干擾控制系統，並導致設備故障。
4. 可能會洩漏易燃氣體的地方，空氣中有碳纖維或可燃粉塵懸浮物的地方，或處理稀釋劑或汽油等揮發性易燃物的地方。
在這些情況下操作設備可能會導致火災。
5. 高溫區域或熱源附近。
這些地方可能會導致過熱或火災。
6. 潮濕區域或可能浸入水中的地方。
如果有水進入遙控器內部，電氣組件可能會發生故障。
這可能會導致觸電或火災。

使用遙控器的恆溫器感測器時，請考量以下因素以選擇安裝位置。

- 可偵測到室內平均溫度的地方。
- 不會受到陽光直射的地方。
- 遠離熱源的地方。
- 不會因為開關門等因素而受到室外空氣影響的地方。

維護

維護機組與液晶顯示器


- 如果液晶顯示器和遙控器表面髒污，請使用乾布擦拭。
- 如果無法去除表面的髒污，請將布浸入以水稀釋的中性清潔劑中，用力將布擰乾，然後清潔表面。以乾布擦拭表面。
- 請勿使用非中性清潔劑或有機溶劑（酒精消毒劑、苯、油漆稀釋劑等）。
這可能會造成破裂、觸電或火災。

⚠ 注意

請勿使用任何油漆稀釋劑、有機溶劑或強酸。

畫面說明

本節的說明只是範例。可設定的項目會依據您使用的室內機而有不同。
如果超過10秒鐘未操作任何按鈕，畫面將會返回主畫面。

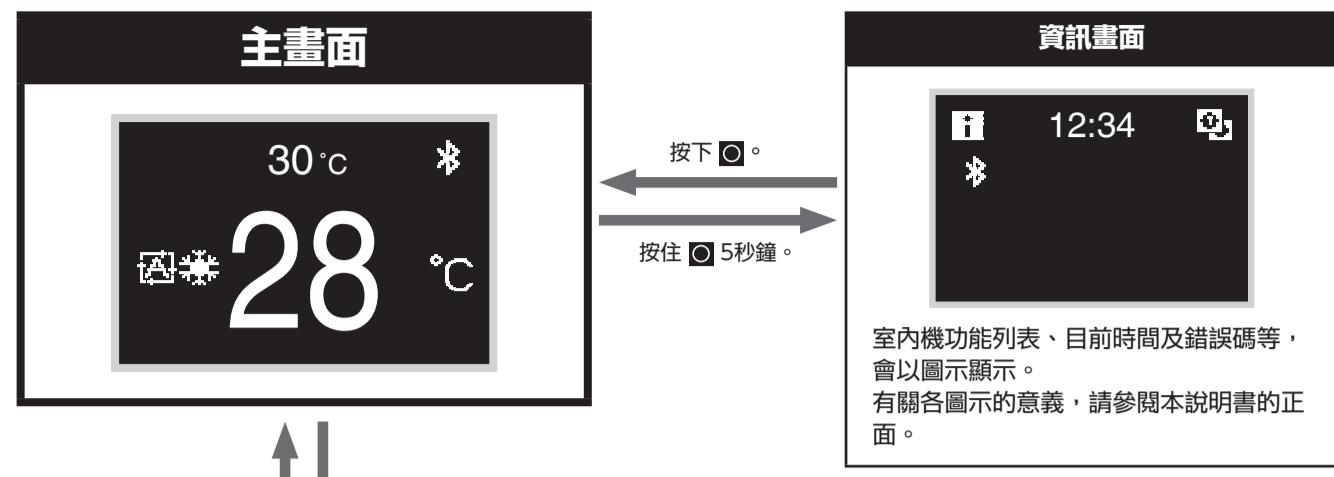

使用 **—** 或 **+** 選擇 **5**，然後按下 **O**。

按下 **O**。

按住 **O** 5秒鐘。

室內機能功能列表、目前時間及錯誤碼等，
會以圖示顯示。
有關各圖示的意義，請參閱本說明書的正面。

使用者選單



使用 **—** 或 **+** 選擇您要變更為哪個圖示，然後按下 **O**。
您可以變更基本功能，例如運轉模式、風扇速度、氣流、狀態指示燈（LED）的亮度，以及顯示華氏/攝氏。

變更運轉模式




使用 **—** 或 **+** 選擇您要變更為哪個運轉模式，然後按下 **O**。




變更風扇速度




使用 **—** 或 **+** 選擇您要變更為哪個風扇速度等級，然後按下 **O**。

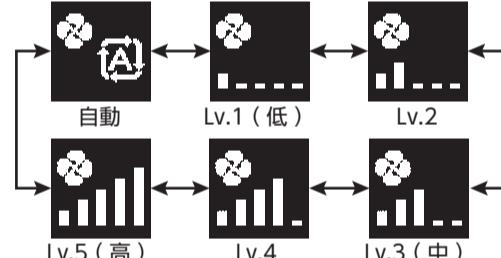

變更氣流方向

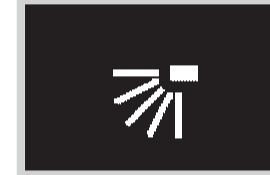


使用 **—** 或 **+** 選擇您要變更為哪個氣流方向，然後按下 **O**。

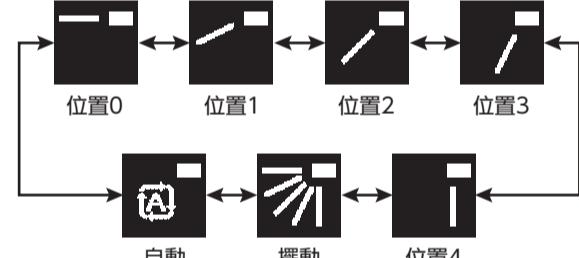

名稱與功能

依據所連接的機型而定，部分項目可能不會顯示。

主畫面

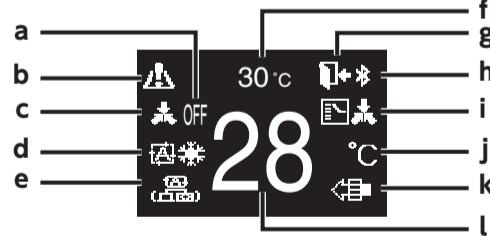

資訊畫面



螢幕畫面說明

a 關閉

- 於運轉停止時顯示。

b 故障/濾網/測試/閃流放電/Zigbee 圖示*

- 顯示故障、濾網、測試、閃流放電、Zigbee 等圖示。

: 錯誤 : 濾網 : 測試

: 閃流 : Zigbee

- 當微運動啟動時，將顯示閃流圖示。

- 當感應器失去連線時，將閃爍 Zigbee 圖示。

c 集中控制

- 於集中管理時顯示。

d 運轉模式

- 顯示目前的運轉模式。

e 通風模式

f 室溫

- 顯示目前的室溫。

g 舒適運轉

- 於舒適運轉運作時閃爍。

- 於舒適運轉設定時顯示。

h 藍牙

- 表示遙控器正在與行動裝置進行通訊，以便使用應用程式。

i 切換功能受到控制

- 當遙控器未獲得授權以選擇製熱/製冷運轉時顯示。

j 華氏/攝氏

- 可依據設定選擇顯示華氏/攝氏。

k 空氣清淨

- 顯示空氣清淨圖示。

l 設定溫度

- 顯示設定的溫度。

m 時鐘 (顯示24小時制的時間)

n 主/副遙控器符號

o 狀態

- 通知狀態。

p 顯示錯誤

- 如果發生錯誤，將會顯示圖示、錯誤碼及機組編號。

q 資訊圖示

r Bluetooth/Zigbee 圖示

- 顯示 Bluetooth 及 Zigbee 圖示。

: Bluetooth : Zigbee

s 感應器數值

- 完成 Zigbee 感應器設定並接收到正常數值後，Zigbee 感應器將顯示該值。

- 若 Zigbee 感應器無法接收到數值，則感應器數值依照各原始設定顯示。

- 若沒有安裝任何感應器，將顯示為橫槓 (“—”)。

t 設定選單圖示

使用者選單



感測器視圖

