



Wired remote controller

BRC1H Series

DAIKIN APP

Ver.1.0.1

Support manual para sa
Administrator

English

ภาษาไทย

简体中文

繁體中文

Tagalog

Melayu

Orang indonesia

Tiếng việt nam



MGA NILALAMAN

Pag-iingat sa paggamit

Pagbukas sa app

Basic na paggamit

Manual setting mode

Kasaysayan ng trabaho

Menu ng app

Pagto-troubleshoot

Tungkol sa mga mensahe sa display

Tungkol sa mga trademark at copyright



MGA NILALAMAN

Pag-iingat sa paggamit

Pag-iingat sa paggamit	1
------------------------	---

Pagbukas sa app

Basic na paggamit

Manual setting mode

Kasaysayan ng trabaho

Menu ng app

Pagto-troubleshoot

Tungkol sa mga mensahe sa display

Tungkol sa mga trademark at copyright



MGA NILALAMAN

Pag-iingat sa paggamit

Pagbukas sa app

Tungkol sa mga device na maaaring gamitin	3
Setting ng wika	5
Pagpili ng user	6
Setting ng Bluetooth at camera	7
Mga tuntunin ng serbisyo	8
Mga limitasyon sa paggamit	9

Basic na paggamit

Manual setting mode

Kasaysayan ng trabaho

Menu ng app

Pagto-troubleshoot

Tungkol sa mga mensahe sa display

Tungkol sa mga trademark at copyright



MGA NILALAMAN

Pag-iingat sa paggamit

Pagbukas sa app

Basic na paggamit

Paano basahin ang operation manual na ito 10

Paghahanda sa remote controller 10

Nagpapares sa remote controller 13

Paano gamitin ang app 16

Manual setting mode

Kasaysayan ng trabaho

Menu ng app

Pagto-troubleshoot

Tungkol sa mga mensahe sa display

Tungkol sa mga trademark at copyright



MGA NILALAMAN

Pag-iingat sa paggamit

Pagbukas sa app

Basic na paggamit

Manual setting mode

Manual setting mode 18

Awtomatikong paglilinis sa filter 19

Pag-iwas sa awtomatikong pag-draft 21

Mga setting ng sensor 23

Configuration ng setpoint 27

Limitasyon sa saklaw ng setpoint 30

Setback 32

Pag-lock sa function 35

Petsa at oras/DST 38

Celsius/Fahrenheit 41

Kontrol sa brightness 43

Kasaysayan ng trabaho

Menu ng app

Pagto-troubleshoot

Tungkol sa mga mensahe sa display

Tungkol sa mga trademark at copyright



MGA NILALAMAN

Pag-iingat sa paggamit

Pagbukas sa app

Basic na paggamit

Manual setting mode

Kasaysayan ng trabaho

Pamamaraan ng pagkumpirma sa log ng setting

55

Menu ng app

Pagto-troubleshoot

Tungkol sa mga mensahe sa display

Tungkol sa mga trademark at copyright



MGA NILALAMAN

Pag-iingat sa paggamit

Pagbukas sa app

Basic na paggamit

Manual setting mode

Kasaysayan ng trabaho

Menu ng app

Bersyon ng application 57

Mga tuntunin ng paggamit 58

Buksan ang mga lisensya ng source 59

Wika ng application 60

Oras ng application 61

Pagto-troubleshoot

Tungkol sa mga mensahe sa display

Tungkol sa mga trademark at copyright



MGA NILALAMAN

Pag-iingat sa paggamit

Pagbukas sa app

Basic na paggamit

Manual setting mode

Kasaysayan ng trabaho

Menu ng app

Pagto-troubleshoot

Hindi makita ang app 62

Hindi magamit ang mga app 63

Hindi posible ang komunikasyon sa remote controller 64

Tungkol sa mga mensahe sa display

Tungkol sa mga trademark at copyright



MGA NILALAMAN

Pag-iingat sa paggamit

Pagbukas sa app

Basic na paggamit

Manual setting mode

Kasaysayan ng trabaho

Menu ng app

Pagto-troubleshoot

Tungkol sa mga mensahe sa display

App screen (ipinapakita ang dialog kapag nagra-write sa remote controller) 68

Tungkol sa mga trademark at copyright



MGA NILALAMAN

Pag-iingat sa paggamit

Pagbukas sa app

Basic na paggamit

Manual setting mode

Kasaysayan ng trabaho

Menu ng app

Pagto-troubleshoot

Tungkol sa mga mensahe sa display

Tungkol sa mga trademark at copyright

Tungkol sa mga trademark at copyright

71



Pag-iingat sa paggamit

- ▶ DAIKIN APP (na tatawagin dito bilang “app”) ay isang application na ibinibigay ng Daikin Industries, Ltd. na nagpapadali sa pagsasagawa ng mga setting ng RC ng mga remote controller na ginawa para sa mga industrial air conditioner.
- ▶ Ang mga bayarin sa komunikasyon na nagreresulta dahil sa pag-download, pag-update, o paggamit ng app na ito ay ang responsibilidad ng user.
(Kasama rito ang mga karagdagang bayarin sa komunikasyon na nagreresulta dahil sa mga pag-update sa app na ito, pag-reset sa app na ito kung hindi ito gumagana nang tama, atbp.)
- ▶ Huwag i-off ang Bluetooth function ng inyong smartphone habang ginagamit ang app na ito.



Pag-iingat sa paggamit

- ▶ Ang user ng app ay dapat na malapit sa remote controller.
Huwag gumamit ng Bluetooth low energy connection sa paligid ng wireless LAN o iba pang wireless equipment, sa paligid ng kagamitang gumagawa ng mga radio wave, o sa mga lugar na may mahinang signal.
May posibilidad na madalas na maantala ang koneksyon, maaaring bumagal nang husto ang komunikasyon at maaaring magkaroon ng mga error.
- ▶ Kung nag-aalala kang mapapasukan ng virus sa computer ang iyong smartphone, inirerekomenda namin sa iyong mag-install ng hiwalay na anti-virus software.
- ▶ Kung may gagamit sa app na ito nang walang pahintulot, may posibilidad na mabago ang mga setting ng remote controller at air conditioner, kaya mag-enable ng function na pag-authenticate (passcode, pag-authenticate ng fingerprint, pag-authenticate ng mukha, atbp.) sa smartphone kung saan naka-install ang app.



Pagbukas sa app

Tungkol sa mga device na maaaring gamitin

Pakigamit ang app na ito sa isang device na compatible sa Bluetooth low energy communication dahil ang app na ito ay gumagamit ng Bluetooth low energy communication para mag-write ng impormasyon ng setting sa remote controller. Gayundin, mangyaring gumamit ng device na may camera sa likod dahil ang app na ito ay nagsa-scan ng mga QR code pagkatapos buksan depende sa paggamit.

- Mga compatible na bersyon ng OS:
iOS 12.0 o mas mataas
Android 9.0 o mas mataas
- May camera sa likod
- Gumamit ng smartphone na compatible sa BLE 4.2 o mas bago.



Pagbukas sa app

- Sa mga wired remote controller na “BRC1H6” series lang maaaring ikonekta ang app na ito.
- Compatible ang app na ito sa iOS Dark Mode.
Kinakailangan ang iOS 13 o mas bago para magamit ang Dark Mode.



Pagbukas sa app

Setting ng wika

Piliin ang wikang ipapakita kapag ginagamit ang na ito app.



Wika

Pumili ng wika para sa app na ito.

English

ภาษาไทย

简体中文

繁體中文

Tagalog ✓

Melayu

Orang indonesia

Tiếng việt nam

●

Susunod



Pagbukas sa app

Pagpili ng user

Piliin ang “May-ari/Administrator”.

A screenshot of a mobile application interface for user selection. At the top left is a blue back arrow. The title "Pag-authenticate ng user" is centered. Below it is the instruction "Pakipili ang nalalapat". A list shows two options: "May-ari/Administrator" with a blue checkmark and "Installer". At the bottom are five dots, with the third one filled, and a "Susunod" button.

<

Pag-authenticate ng user

Pakipili ang nalalapat

May-ari/Administrator ✓

Installer

• • • • •

Susunod




Pagbukas sa app

Setting ng Bluetooth at camera

I-set sa available ang Bluetooth function ng device.

Kung hindi naka-set sa available, hindi magagamit ang app na ito.

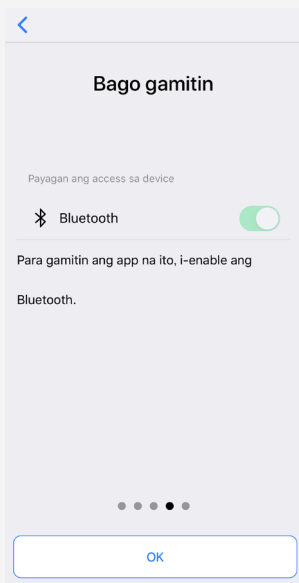



Pagbukas sa app

Mga tuntunin ng serbisyo

Pagkatapos ng unang pagbukas at pag-set, kapag naabot na ang dulo ng unang pag-set, ipapakita ang mga tuntunin ng paggamit ng app na ito. Pakibasa ang mga tuntunin ng paggamit hanggang sa dulo. Dapat kang sumang-ayon sa mga tuntunin ng paggamit para makapagpatuloy sa paggamit sa app na ito.

Terms of use

Please carefully review the following Terms of Use that, among other things, include:

- limitations of use for the Daikin Services (Section 1.4),
- limitations on our liability to you and our disclaimer of any warranties for the Daikin Services (Section 2), and
- an arbitration agreement, a class-action waiver, a waiver of jury trials, and other terms that affect how disputes between you and us are resolved (Section 3).

• Terms of Use

Last Modified: March 10, 2020.

These Terms of Use ("Terms") are a binding legal agreement between you and any entity you represent (collectively "you" or "your" or "yourself"), on the one hand, and Daikin Manufacturing and its subsidiaries (collectively

Agree



Pagbukas sa app

Mga limitasyon sa paggamit

Sa bawat pagkakatatapong bumubukas ang app na ito, nagsasagawa ito ng version check, kaya pakigamit ito sa isang paligid kung saan posible ang isang koneksyon sa internet. Kung may mas bagong bersyon ng app na ito, paki-update ang app na ito.

Kung hindi na-update ang app na ito sa pinakahuling bersyon, hindi magagamit ang app na ito.

Gayundin, kung ginagamit ang app sa isang kapaligiran kung saan hindi posible ang koneksyon sa internet at nabuksan ang app nang mahigit 31 beses mula noong huling version check, hindi magagamit ang app hanggang sa makapagsagawa ulit ng isang version check.



Basic na paggamit

Paano basahin ang operation manual na ito

Main : Kinakatawan ang Main RC

Sub : Kinakatawan ang Sub RC

Paghahanda sa remote controller

Para sa mga detalye sa paggamit ng remote controller, tingnan ang installation manual na kasama ng remote controller.

■ Ipakita ang screen ng menu ng may-ari/administrator

Kapag ginagamit ang app na ito, kailangang ipakita ang screen ng menu ng may-ari/administrator sa remote controller.


1. Ipakita ang basic na screen sa remote controller.





Basic na paggamit

2. Pindutin ang gitnang button sa remote controller nang 5 segundo o higit pa, at ipakita ang screen ng impormasyon.

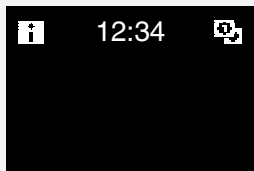

3. Habang ipinapakita ang screen ng impormasyon, pindutin ang gitna  at kaliwang  button (sa pagkakasunod-sunod na iyon), at diinan ang mga iyon nang 5 segundo o higit pa para maipakita ang screen ng pag-input ng password ng may-ari.


* Kung may na-set nang password, ipapakita ang screen ng pag-input ng password. Kung hindi pa nagseset ng password, hindi ipapakita ang screen, at magpapatuloy ito sa hakbang 4.





Basic na paggamit

4. Pagkatapos ipakita ang screen ng menu ng “may-ari/administrator”, piliin ang icon ng Bluetooth setting.

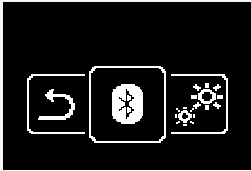



Basic na paggamit

Nagpapares sa remote controller

1. Pagkatapos ipakita ang screen ng Bluetooth setting sa remote controller*, gamitin ang app na ito para piliin ang remote controller na gusto mong ikonekta.

* Ang huling 6 na digit ng Bluetooth device address ay ipapakita sa remote controller, piliin ang 6 na digit na ito na ipinapakita rin sa app.



May-ari/Administrator

Pakipili ang remote control at ipares ito sa Bluetooth.



BRC1H61 XX:XX:XX





Basic na paggamit

2. Nagpapakita ng 6 na digit na numero sa mga screen ng remote controller at ng app na ito, kaya kumpirmahing magkapareho ang mga ipinapakitang numero, pagkatapos ay pindutin ang “✓” sa remote controller at pindutin ang “Nagpapares” sa app.

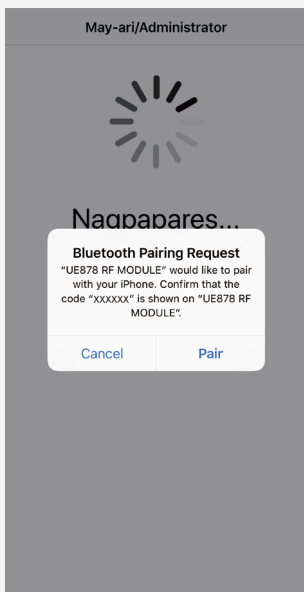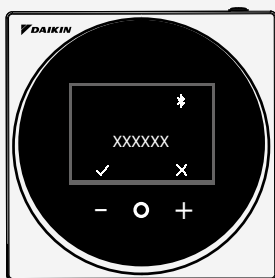



Basic na paggamit

3. Kapag tapos na ang pagpapares, ipapakita ang menu ng Administrator mode sa app.

Administrator mode	
Manual setting mode Kumonekta sa remote control at itakda ang bawat funct...	>
Kasaysayan ng trabaho	>
Menu ng app	>



Basic na paggamit

Paano gamitin ang app

BABALA

Kapag nag-write na ang app na ito ng mga content ng setting sa remote controller, mabubura ang mga nakaraang content ng setting.

Sa Menu ng Administrator Mode ng app, piliin ang isa sa mga opsyon sa ibaba:

1. Manual setting mode

Pumili ng anumang remote controller at isagawa ang setting.

2. Kasaysayan ng trabaho

Suriin ang log ng mga setting para sa remote controller.

3. Menu ng app

► Bersyon ng application

Puwede ninyong kumpirmahin ang bersyon ng software ng app.



Basic na paggamit

► Mga tuntunin ng paggamit

Puwede ninyong kumpirmahin ang mga tuntunin ng paggamit ng app na ito.

► Buksan ang mga lisensya ng source

Puwede ninyong kumpirmahin ang license ng open-source software na ginagamit ng app na ito.

► Wika ng application

Puwede ninyong baguhin ang wikang ipinapakita ng app.

► Oras ng application

Puwede ninyong baguhin kung nagpapakita ang app ng oras sa estilong 24 na oras o 12 oras.



Manual setting mode

Piliin ang remote controller kung saan magsasagawa ng mga setting.

 **May-ari/Administrator**

Pakipili ang remote control at ipares ito sa Bluetooth.

BRC1H61 XX:XX:XX



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng indoor na unit

Awtomatikong paglilinis sa filter

Main

I-set ang oras kapag gusto mong simulan ang function na awtomatikong paglilinis sa filter.

Kapag nakumpleto na ang lahat ng setting, pindutin ang button na “Ipadala sa RC”.

 Awtomatikong paglilinis sa fil... 

Haba ng oras

00:00-03:00 

Bawalan ang awtomatikong paglilinis sa filter





Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng indoor na unit

► **Haba ng oras**

I-set ang tagal na gusto mong gumana ang function ng awtomatikong paglilinis sa filter.

► **Bawalan ang awtomatikong paglilinis sa filter**

I-set sa i-enable/i-disable ang function na awtomatikong paglilinis sa filter.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng indoor na unit

Pag-iwas sa awtomatikong pag-draft **Main**

I-set ang function na pag-iwas sa awtomatikong pag-draft, para hindi direktang matamaan ang mga tao ng discharge air ng indoor na unit.

Kapag nakumpleto na ang lahat ng setting, pindutin ang button na “Ipadala sa RC”.




Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng indoor na unit

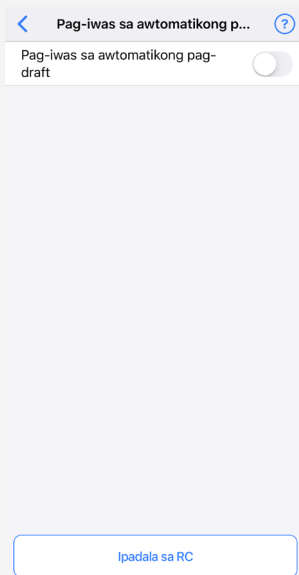

► Pag-iwas sa awtomatikong pag-draft

I-set sa i-enable/i-disable ang function na pag-iwas sa awtomatikong pag-draft.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng indoor na unit

Mga setting ng sensor

Main

I-set ang function ng awtomatikong setback na kumokontrol sa pagkonsumo ng kuryente sa pamamagitan ng pagbabago sa internal na na-set na temperatura pagkatapos nitong ma-detect na walang mga tao sa paligid, o i-set ang function ng awtomatikong pag-off na nagpapahinto sa paggana ng air conditioner pagkatapos nitong ma-detect na walang mga tao sa paligid at lumipas ang isang itinakdang yugto ng panahon.

Kapag nakumpleto na ang lahat ng setting, pindutin ang button na “Ipadala sa RC”.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng indoor na unit

<

Mga setting ng sensor

?

Awtomatikong setback

☐

Lamig

Dagdag sa setpoint

0.5°C

▼

Oras ng dagdag

30 minuto

▼

Mataas na limitasyon ng setpoint

28°C

▼

Init

Bawas sa setpoint

0.5°C

▼

Oras ng bawas

30 minuto

▼

Mababang limitasyon ng setpoint

20°C

▼

Awtomatikong pag-off

☐

Timer ng awtomatikong pag-off

1 oras

▼

Ipadala sa RC

► Awtomatikong setback

I-set sa i-enable/i-disable ang function ng awtomatikong setback.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng indoor na unit

► Lamig/Init

Pagdagdag o pagbawas sa setpoint

I-set ang pagtaas o pagbaba ng setpoint ng malamig/mainit na temperatura.

Dagdagan o Bawasan ang oras

I-set ang bilang ng mga minuto at pagkatapos nito ay magsisimula ang function ng awtomatikong setback kung walang made-detect na mga tao at nasa mode na Lamig/Init ang air conditioner.

Setpoint high o low limit

Mag-set ng mga limitasyon sa correction value (isang mataas na limitasyon ng setpoint para sa malamig at isang mababang limitasyon ng setpoint para sa init).

► Awtomatikong pag-off

I-set sa i-enable/i-disable ang function ng awtomatikong pag-off.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng indoor na unit

► Timer ng awtomatikong pag-off

I-set ang bilang ng mga oras at pagkatapos nito ay io-off ng function ng awtomatikong pag-off ang indoor na unit kung walang mga taong made-detect.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng RC

Configuration ng setpoint

Main

Puwedeng is-set ang setpoint mode at differential kapag available ang pagpapalit.

Kapag nakumpleto na ang lahat ng setting, pindutin ang button na “Ipadala sa RC”.

<

Pagconfigure sa setpoint

?

Pagpapalit	Available
Setpoint mode	Dual ▾
Minimum na pagkakaiba ng setpoint	1°C ▾

Ipadala sa RC



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng RC

► Setpoint mode

I-set ang setpoint mode.

- Single
Gagawing pareho ang malamig na setpoint at mainit na setpoint, at pananatilihing malapit sa setpoint na ito ang temperatura ng silid.
- Dual
Ang malamig na setpoint at mainit na setpoint ay magiging magkaiba, at pananatilihin ang temperatura ng silid sa pagitan ng mga setpoint ng lamig o init na ito.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng RC

- Wala

I-set ang malamig na temperatura at mainit na temperatura para hindi nito mahadlangan ang isa't isa.

Kapag naka-set sa Wala, hindi magiging available ang awtomatikong pagpapalit ng lamig/init (Pagpapalit).

► Minimum na pagkakaiba ng setpoint

I-set ang minimum na pagkakaiba ng setpoint sa pagitan ng malamig at mainit na setpoint.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng RC

Limitasyon sa saklaw ng setpoint

Main

Limitahan ang range ng mga setpoint na puwedeng i-set mula sa remote controller.

Kapag nakumpleto na ang lahat ng setting, pindutin ang button na “Ipadala sa RC”.

<

Limitasyon sa saklaw ng setp...

?

Saklaw ng setpoint ng lamig

25°C - 30°C

16°C ————— 32°C

Saklaw ng setpoint ng init

20°C - 25°C

16°C ————— 32°C

Ipadala sa RC



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng RC

► Saklaw ng setpoint ng lamig

I-set ang saklaw ng setpoint ng lamig.

* Ang ipinapakita value ng upper at lower limit ay mga value mula sa nakakonektang MAIN indoor na unit.

► Saklaw ng setpoint ng init

I-set ang saklaw ng setpoint ng init.

* Ang ipinapakita value ng upper at lower limit ay mga value mula sa nakakonektang MAIN indoor na unit.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng RC

Setback

Main

Para hadlangang maging masyadong mataas o mababa ang temperatura ng silid kapag naka-off ang air conditioner, kung lalampas ang temperatura ng silid sa setback setpoint o mas magiging mababa ito rito, naka-set na awtomatikong magsimula ang operation. Kapag nakumpleto na ang lahat ng setting, pindutin ang button na “Ipadala sa RC”.

halimbawa:

range ng setpoint: $10 - 27^{\circ}\text{C}$


recovery differential para sa init/lamig: 1°C

samakatuwid, ang temperatura ng setback para sa pag-init ay: $10^{\circ}\text{C} - 1^{\circ}\text{C} = 9^{\circ}\text{C}$

at ang temperatura ng setback para sa paglamig ay: $27^{\circ}\text{C} + 1^{\circ}\text{C} = 28^{\circ}\text{C}$

temperatura ng setback
para sa pag-init
($10^{\circ}\text{C} - 1^{\circ}\text{C} = 9^{\circ}\text{C}$)

temperatura ng setback
para sa paglamig
($27^{\circ}\text{C} + 1^{\circ}\text{C} = 28^{\circ}\text{C}$)

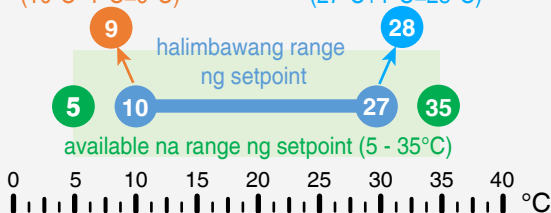



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng RC

<

Setback

?

Setback

☒

Setback para sa lamig

☒

Setpoint ng setback para sa lamig

31°C ————— 35°C

35°C

Pagkakaiba sa pag-recover ng lamig

2 °C ▾

Setback para sa init

☒

Setpoint ng setback para sa init

5°C ————— 19°C

19°C

Pagkakaiba sa pag-recover init

2 °C ▾

Ipadala sa RC

► Setback

I-set sa i-enable/i-disable ang setback function.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng RC

► Setback para sa lamig

I-set sa i-enable/i-disable ang setback para sa lamig.

► Setpoint ng setback para sa lamig

I-set ang setpoint ng setback para sa lamig.

► Differential ng malamig na recovery

I-set ang differential ng malamig na recovery.

► Setback para sa init

I-set sa i-enable/i-disable ang function ng setback para sa init.

► Setpoint ng setback para sa init

I-set ang setpoint ng setback para sa init.

► Pagkakaiba sa pag-recover init

I-set ang pagkakaiba sa pag-recover init.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng RC

Pag-lock sa function

Main

Sub

Bahagyang limitahan ang operation gamit ang remote controller.

Kapag nakumpleto na ang lahat ng setting, pindutin ang button na “Ipadala sa RC”.

<

Pag-lock sa function

?

Button ng RC

☐

Item sa menu ng user

Operation mode

☐

Bilis ng fan

☐

Direksyon ng daloy ng hangin

☐

Rate ng ventilation

☐

Ventilation mode

☐

Baguhin ang setpoint

☐

Operation mode

Awtomatiko

☐

Lamig

☐

Init

☐

Fan

☐

Ipadala sa RC



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng RC

► Button ng RC

I-set sa i-enable/i-disable ang paggana ng button ng remote controller.

► Item sa menu ng user

Operation mode

I-set sa i-enable/i-disable ang kakayahang magpalit ng mga operation mode.

Bilis ng fan

I-set sa i-enable/i-disable ang kakayahang palitan ang Bilis ng fan.

Direksyon ng daloy ng hangin

I-set sa i-enable/i-disable ang kakayahang baguhin ang direksyon ng daloy ng hangin.

Baguhin ang setpoint

I-set sa i-enable/i-disable ang kakayahang palitan ang setpoint.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng RC

► Operation mode

Awtomatiko

I-set sa i-enable/i-disable ang operation mode na Awtomatiko.

Lamig

I-set sa i-enable/i-disable ang operation mode na Lamig.

Init

I-set sa i-enable/i-disable ang operation mode na Init.

Fan

I-set sa i-enable/i-disable ang operation mode Fan.

Tuyo

I-set sa i-enable/i-disable ang operation mode Tuyo.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng display ng RC

Petsa at oras/DST

Main Sub

I-set ang orasan at daylight saving time ng remote controller.

Kapag nakumpleto na ang lahat ng setting, pindutin ang button na “Ipadala sa RC”.

<

Petsa at oras/DST

?

Setting ng awtomatikong orasan

Basahin ang petsa at oras sa iyong smartphone.

Daylight saving time

Simula ng DST

Marso Unang Linggo ▾

Pagtatapos ng DST

Oktubre Unang Linggo ▾

Ipadala sa RC



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng display ng RC

► Setting ng awtomatikong orasan

I-set sa i-enable/i-disable ang setting ng awtomatikong orasan.

Hindi ipinapakita kapag ipinapakita ang daylight saving time, o kapag nakakonekta sa centralized na device. Hindi ipinapakita at hindi available ang function kung napapalitan ang setting ng daylight saving time.

► Petsa at oras

Mano-manong i-set ang araw at petsa.

* Kung ise-set sa hindi available ang Setting ng awtomatikong orasan, posible ang setting na ito.

► Daylight saving time

I-set sa i-enable/i-disable ang kakayahang palitan ang setting ng daylight saving time.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng display ng RC

▶ Simula ng DST

I-set ang petsa at oras kung kailan magsisimula ang daylight saving time.

▶ Pagtatapos ng DST

I-set ang petsa at oras kung kailan matatapos ang daylight saving time.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng display ng RC

Celsius/Fahrenheit

Main

Sub

I-set ang uri ng unit na gagamitin sa pagpapakita ng temperatura sa screen ng app.

Kapag nakumpleto na ang lahat ng setting, pindutin ang button na “Ipadala sa RC”.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng display ng RC

The screenshot shows a mobile application interface for setting temperature units. At the top, there is a header bar with a back arrow on the left, the text "Celsius/Fahrenheit" in the center, and a help icon (a question mark in a circle) on the right. Below the header, there is a white box containing the text "Celsius/Fahrenheit" and a dropdown menu showing "°C" with a downward arrow. The main area of the screen is a large, empty light blue rectangle. At the bottom, there is a white button with a blue border and the text "Ipadala sa RC" in blue.

► Celsius/Fahrenheit

I-set ang display ng Celsius/
Fahrenheit.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng display ng RC

Kontrol sa brightness

Main

Sub

I-set ang antas ng brightness ng Daikin eye at backlight ng LCD ng remote controller.

Kapag bumalik ka sa nakaraang screen, ipinapadala ang mga setting sa remote controller.




Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng display ng RC

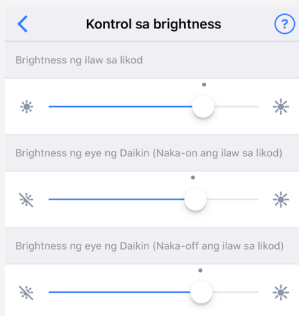

► Brightness ng ilaw sa likod

I-set ang antas ng brightness ng LCD ng remote controller.



Manual setting mode

- Setting ng installer

- Mga setting ng RC

- Mga setting ng display ng RC

► **Brightness ng eye ng Daikin (Naka-on ang ilaw sa likod)**

I-set ang antas ng brightness ng eye ng Daikin kapag NAKA-ON ang backlight.

► **Brightness ng eye ng Daikin (Naka-off ang ilaw sa likod)**

I-set ang antas ng brightness ng eye ng Daikin kapag NAKA-OFF ang backlight.



Manual setting mode

- Menu ng serbisyo

×	BRC1H61 XX:XX:XX
Setting ng installer	
Mga setting ng RC	>
Menu ng serbisyo	
Kasaysayan ng error	>
Error code reset	I-reset
Seguridad ng RC	
Password ng may-ari	>

► Error code reset

Pagkatapos resolbahin ang error, i-tap ang “I-reset” para burahin ito sa display ng kasaysayan ng error ng remote controller.



Manual setting mode

- Menu ng serbisyo

- Kasaysayan ng error

Main

Ipakita ang kasaysayan ng error na naka-save sa remote controller at sa indoor na unit.

Sa pamamagitan ng pagpili sa menu sa itaas na bahagi ng screen, puwede kang magpalipat-lipat sa pagitan ng pagpapakita sa kasaysayan ng error ng remote controller at indoor na unit.

Sa pamamagitan ng pagtukoy sa unit number ng isang indoor na unit, puwede mong kumpirmahin ang kasaysayan ng error ng bawat indoor na unit.

- * Para sa kasaysayan ng error ng indoor na unit, magpapakita ng maximum na 5 isyu.
- * Para sa kasaysayan ng error ng remote controller, magpapakita ng maximum na 10 isyu.



Manual setting mode

- Menu ng serbisyo

- Kasaysayan ng error

Kasaysayan ng error	
I-type	Indoor na unit ▼
Blg. ng unit	04 ▼
A9-01 : Unit 04	
-	
01-00 : Unit 04	
-	
06-03 : Unit 04	
05/12/1999 04:10	
04-09 : Unit 04	
08/04/2000 10:00	



Manual setting mode

- Menu ng serbisyo

- Kasaysayan ng error



Kasaysayan ng error

I-type

RC 



Manual setting mode

- Seguridad ng RC

- Password ng may-ari

Main**Sub**

I-set ang password para sa may-ari/administrator.

Posibleng gumawa ng password entry na kinakailangan kung gusto ng user na magbago ng mga function na puwede lang baguhin ng may-ari/administrator.

[Kapag hindi available ang pag-input ng password]

Kung hindi available ang toggle switch, ipapakita ang screen ng setting ng password, kaya maglagay ng 4 na digit ng password.


* Tiyaking gumawa ng memo ng iyong password at itago ito sa isang ligtas na lugar. Paunawa, kung sakaling makakalimutan ninyo ang inyong password, may posibilidad na hindi namin kayo matutulungan.



Manual setting mode

- Seguridad ng RC

- Password ng may-ari

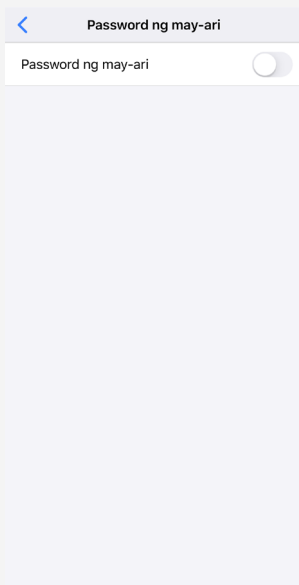



Manual setting mode

- Seguridad ng RC

- Password ng may-ari

[Ikansela](#) Magpalit ng password

Ilagay ang kasalukuyang password ng may-ari.

○ ○ ○ ○

Done

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
+ * #	0	< x

[Kapag available ang pag-input ng password]

Kung na-tap ang “Magpalit ng Password”, ipapakita ang screen ng setting ng password, kaya maglagay ng 4 na digit ng password.



Manual setting mode

- Seguridad ng RC

- Password ng may-ari

- * Pagkatapos baguhin ang inyong password tiyaking gumawa ng memo ng iyong password at itago ito sa isang ligtas na lugar. Paunawa, kung sakaling makakalimutan ninyo ang inyong password, may posibilidad na hindi namin kayo matutulungan.

 Password ng may-ari

Password ng may-ari 

Magpalit ng password 





Manual setting mode

- Seguridad ng RC

- Password ng may-ari

[Ikansela](#) Magpalit ng password

Ilagay ang dating password ng may-ari.

○ ○ ○ ○

^ v

Done

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
+ * #	0	< x



Kasaysayan ng trabaho

Pamamaraan ng pagkumpirma sa log ng setting

Puwede mong kumpirmahin ang log ng setting ng remote controller kung saan ginawa ang setting.

Ipinapakita ang impormasyon ng petsa.

- * Nagso-store ng maximum na 50 historical data item.
- * Hindi posibleng i-edit ulit ang historical data.
- * Hindi makikita ang mga item maliban sa mga setting kung saan nagsagawa ng setting.



Kasaysayan ng trabaho

< Kasaysayan ng trabaho	
30032020144312_A000EA_I	>
30032020140933_A000EA_I	>
30032020140559_A000EA_I	>
30032020134408_A000EA_I	>
30032020133853_A000EA_I	>
30032020133654_A000EA_I	>
30032020133424_A000EA_I	>



Menu ng app

Bersyon ng application

Puwede ninyong kumpirmahin ang bersyon ng software ng app na ito.


Menu ng app	
Bersyon ng application	1.0.0
Mga tuntunin ng paggamit	>
Buksan ang mga lisensya ng source	>
Wika ng application	Tagalog ▼
Oras ng application	24 na oras ▼



Menu ng app

Mga tuntunin ng paggamit

Puwede ninyong kumpirmahin ang mga tuntunin ng paggamit ng app.

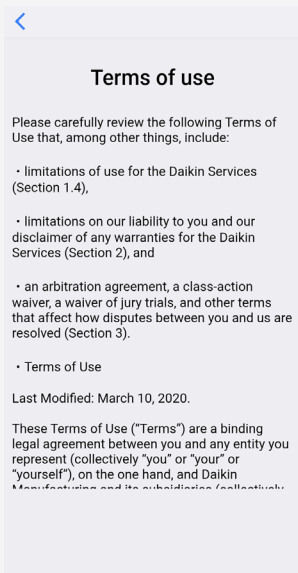



Menu ng app

Buksan ang mga lisensya ng source

Puwede ninyong kumpirmahin ang license ng open-source software na ginagamit ng app na ito.



Buksan ang mga lisensya ng source

@angular/animations

The MIT License

Copyright (c) 2010-2019 Google LLC.
<http://angular.io/license>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.




Menu ng app

Wika ng application

Puwede ninyong baguhin ang wikang ipinapakita ng app na ito.

Kapag kumpleto na ang pagpili ng wika, pindutin ang button na “<”.

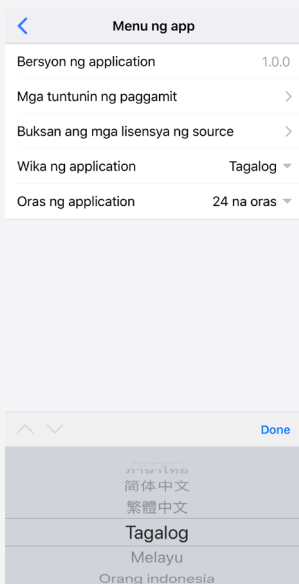




Menu ng app

Oras ng application

Puwede ninyong baguhin kung nagpapakita ang app na ito ng oras sa estilong 24 na oras o 12 oras.

Kapag kumpleto na ang pagpili ng display ng oras, pindutin ang button na “<”.

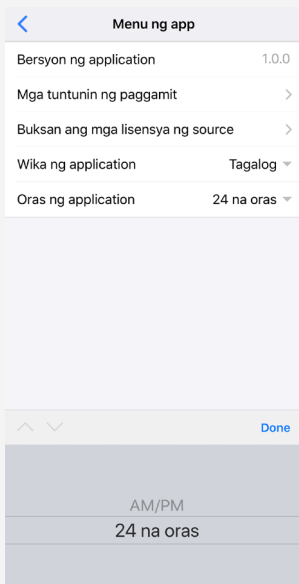



Pagto-troubleshoot

Hindi makita ang app

- Mayroon bang Bluetooth at camera sa likod ang Android device na ginagamit mo?
 - ▶ Ang mga Android device na walang ganito ay hindi ipapakita sa app sa list ng mga app sa Google Play store.
- Tama ba ang bersyon ng OS ng Android device na ginagamit mo?
 - ▶ Kung gumagamit ka ng Android device na may OS na mas luma sa 9.0.0, hindi ipapakita ang app sa listahan ng mga app sa Google Play store.



Pagto-troubleshoot

Hindi magamit ang mga app

- Bumukas ba ang app nang mahigit 31 beses mula noong nagsagawa ng version check?
 - * Nagsasagawa ng version check kapag kumokonekta sa App Store.
 - ▶ Gamitin sa isang paligid kung saan posible ang isang koneksyon sa internet.



Pagto-troubleshoot

Hindi posible ang komunikasyon sa remote controller

- Nagsasagawa ka ba ng mga setting sa isang lokasyong malapit sa remote controller?
 - ▶ Bagama't posible ang Bluetooth low energy communication kahit mula sa malalayong lokasyon, mangyaring magsagawa ng trabaho malapit sa operating remote controller.
- Naka-set ba sa NAKA-ON ang Bluetooth function at camera function ng device?
 - ▶ I-set sa NAKA-ON ang Bluetooth function at camera function ng device.



Pagto-troubleshoot

- Ipinapakita ba sa menu screen ng installer ang screen ng Bluetooth setting?
 - ▶ Sa remote controller, ipakita ang screen ng Bluetooth setting sa loob ng screen ng installer.
 - Tama ba ang orasan ng device?
 - ▶ I-set nang tama ang orasan ng device sa kasalukuyang oras.
-



Pagto-troubleshoot

- Naka-set ba sa “Allow” ang Bluetooth prohibition setting sa remote controller?
 - ▶ I-set sa “Allow” ang Bluetooth prohibition setting area ng menu ng setting ng field ng remote controller.
-



Pagto-troubleshoot

- Na-charge ba ang device na ginagamit mo?
 - ▶ Paki-charge ito. Kung hindi sapat ang power ng baterya, may posibilidad na hindi makakapagsagawa ng komunikasyon.
 - Posible datiang koneksyon sa remote controller, pero hindi na ito posible ngayon.
 - ▶ I-unregister ang device sa smartphone ninyo.
 1. Buksan ang settings application.
 2. Piliin ang Bluetooth.
 3. Sa listahan ng mga device ninyo, pindutin ang “i” button ng “UE878 RF MODULE”.
 4. Piliin ang “I-unregister ang device na ito”.
-



Tungkol sa mga mensahe sa display

App screen (ipinapakita ang dialog kapag nagra-write sa remote controller)

Mga Nilalaman	Error code	Message	Correction method
► Device error			
NAKA-OFF ang Bluetooth function ng device	A-0001	Hindi available ang Bluetooth function ng device.	Mula sa setting screen ng device, pakitayak na available ang Bluetooth function.
Hinahadlangan ang app na ibigay ang impormasyon ng lokasyon nito (Android lang)	A-0002	Para magamit ang app na ito, kailangang magbigay ng impormasyon ng lokasyon.	Magbigay ng access sa impormasyon ng lokasyon mula sa impormasyon ng app.
Hindi sinusuportahan ng device na ito ang Bluetooth	A-0004	Hindi sumusuporta ng Bluetooth ang device na ito.	Gumamit ng inirerekomendang device.
Hindi sinusuportahan ng device na ito ang paggamit sa camera.	A-0005	Hindi sinusuportahan ng device na ito ang paggamit sa camera.	Gumamit ng inirerekomendang device.
► Error sa komunikasyon			
Natapos ang komunikasyon	B-0001	Natapos ang komunikasyon.	Lumapit sa remote controller at magsagawa ulit ng mga setting.
Ang haba ng frame ay hindi pasok sa range	B-0002	Nabigo ang komunikasyon.	Lumapit sa remote controller at magsagawa ulit ng mga setting.
Nakatanggap ng hindi tunay na command	B-0003	Nabigo ang komunikasyon.	Lumapit sa remote controller at magsagawa ulit ng mga setting.
Hindi consistent ang frame number	B-0004	Nabigo ang komunikasyon.	Lumapit sa remote controller at magsagawa ulit ng mga setting.
Hindi natanggap dahil sa lumampas ang volume ng komunikasyon sa itinalagang memory area	B-0005	Nabigo ang komunikasyon.	Lumapit sa remote controller at magsagawa ulit ng mga setting.
Naantala ang pagpapares	B-0006	Naputol ang komunikasyon sa remote controller.	Gawing available ang advertisement function sa remote controller, isagawa ulit ang pagpapares, at pagkatapos ay isagawa ang mga setting.



Tungkol sa mga mensahe sa display

Mga Nilalaman	Error code	Message	Correction method
Nagkaroon ng pagpalya sa CRC check	B-0007	Nabigo ang komunikasyon.	Lumapit sa remote controller at magsagawa ulit ng mga setting.
Wala ang natanggap na data	B-0008	Nabigo ang reception.	Lumapit sa remote controller at magsagawa ulit ng mga setting.
Nakakonekta sa isang hindi sinusuportahang device	B-0009	Hindi ito isang sinusuportahang device.	Ang app na ito ay puwede lang kumonekta sa Daikin Industries, Ltd. “BRC1H6” wired remote controller series.
Masyadong marami ang schedule data	B-0010	May error sa dami ng data.	—
Nagkaroon ng error sa bahagi ng header	B-0011	Nabigo ang komunikasyon.	Ang app na ito ay puwede lang kumonekta sa Daikin Industries, Ltd. “BRC1H6” wired remote controller series.
Pinoproseso ang sequence error	B-0012	Nabigo ang komunikasyon.	—

► Nabigo ang setting

Nagkaroon ng pagpalya sa setting dahil sa error sa panig ng device	C-0001	Nagkaroon ng error sa pagitan ng remote controller at indoor na unit.	Lumapit sa remote controller at magsagawa ulit ng mga setting. Kung ipapakita pa rin ang parehong message, kumpirmahin ang mga content ng setting.
--	--------	---	---



Tungkol sa mga mensahe sa display

Mga Nilalaman	Error code	Message	Correction method
Nabigo ang setting dahil ang batch sending function ay nagpadala ng value na hindi puwedeng i-set sa panig ng device.	C-0002	May value na hindi mase-set. Tingnan ang mga setting para sa mga sumusunod na function. • Setting ng field • Limitasyon sa saklaw ng setpoint Naglilista ng mga function na sumubok mag-set ng mga value na hindi puwedeng i-set, gaya ng sa itaas.	Kumpirmahin ang mga content ng setting.

- 1 Kung hindi na-update ang app na ito sa pinakahuling bersyon, hindi magagamit ang app na ito.
Gayundin, kung ginagamit ang app sa isang kapaligiran kung saan hindi posible ang koneksyon sa internet at nabuksan ang app nang mahigit 31 beses mula noong huling version check, hindi magagamit ang app hanggang sa makapagsagawa ulit ng isang version check.
- 2 Bumukas ba ang app nang mahigit 31 beses mula noong nagsagawa ng version check?
- 3 Bagama't posible ang Bluetooth low energy communication kahit mula sa malalayong lokasyon, mangyaring magsagawa ng trabaho malapit sa operating remote controller.



Tungkol sa mga trademark at copyright

- Ang “QR Code” ay isang trademark o registered trademark ng DENSO WAVE INCORPORATED.
- Ang “iOS” at “Apple Store” ay mga trademark o registered trademark ng Apple Inc.
- Ang “Android” at “Google Play Store” ay mga trademark o registered trademark ng Google Inc.
- Ang Bluetooth low energy at ang logo ng Bluetooth low energy ay mga trademark ng Bluetooth SIG, Inc.
- Ang mga content ng manual na ito ay puwedeng magbago nang walang paunang abiso.
- Ang iba pang mga pangalan ng kumpanya, pangalan ng produkto, atbp. na binabanggit dito ay mga trademark o registered trademark ng iba pang mga kumpanya, o mga trademark ng kumpanya na ito. Dapat tandaan na walang mga ® at ™ mark sa teksto.

