


有線遙控器

繁體中文

操作手冊

按鈕位置與說明

型號：BRC1H62W/BRC1H62K

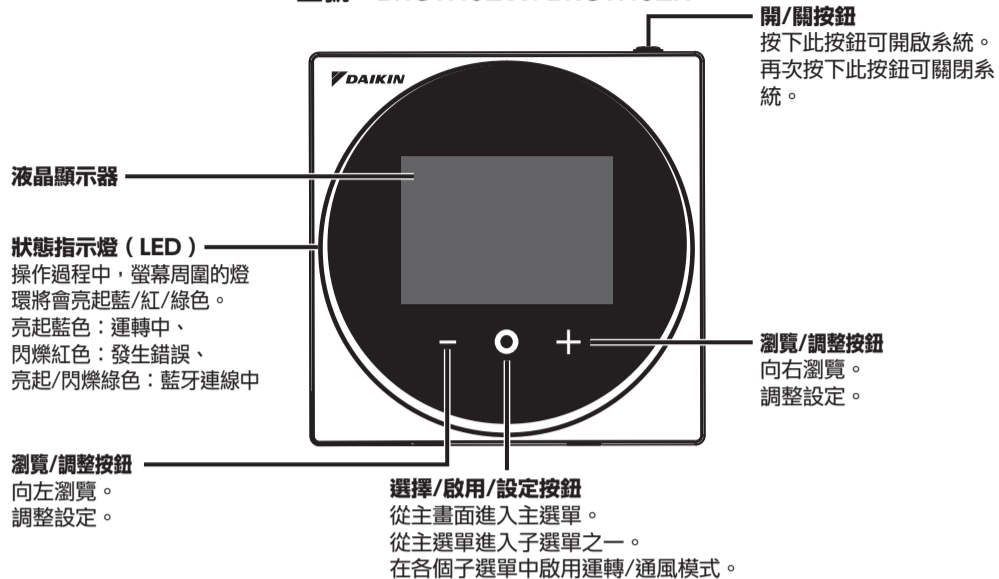

使用本產品之前，請閱讀本手冊。

- 本手冊說明室內機的基本操作方法，此室內機使用BRC1H62W/BRC1H62K遙控器。請將本手冊放置於便於取得的位置，並隨時參閱。
- 如需詳細資訊，請參閱本公司網站上的BRC1H62W/BRC1H62K操作手冊。另外，有關遙控器操作以外的其他說明，請參閱室內機隨附的操作手冊。

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

資訊畫面

以圖示顯示目前的狀態。

關於資訊畫面上的圖示

顯示的項目會依據您使用的室內機而有不同。

圖示	名稱	說明
	資訊	表示資訊畫面。
	主/副遙控器	會在使用主/副遙控器時顯示。 1=主、2=副
	藍牙*	表示遙控器正在與行動裝置進行通訊，以便使用應用程式。
	舒適運轉	表示目前室內機在舒適運轉下運轉。 當空調關閉時，當溫度超過回歸設定點時，透過自動打開裝置，保持房間舒適的功能。
	集中控制	表示目前系統由集中控制設備（選購配件）控制，遙控器的控制功能會受到限制。
	切換功能受到控制（僅限VRV）	有顯示： 遙控器沒有主控權。 無法選擇製熱/製冷運轉。 * 剛開始運轉後，即使遙控器沒有主控權，此圖示也可能不會立即顯示在資訊畫面上。如果要檢查遙控器是否有主控權，請在主畫面上確認。 閃爍： 此系統中沒有任何遙控器具有主控權。 此時可設定主控遙控器。 未顯示： 遙控器具有主控權。 可選擇製熱/製冷運轉。
	備用	表示正在執行備用運轉。
	省電	表示目前的系統耗電量受到限制，正在以有限的容量進行運轉。
	測試運轉	表示測試運轉模式已啟動。
	除霜/熱啟動	表示除霜/熱啟動模式已啟動。
	自潔濾網運轉	表示自潔濾網運轉已啟動。
	24小時通風	表示已設定24小時通風。 * 即使連接到具有此功能的裝置，也可能不會顯示。
	夜間吹掃	表示已設定夜間吹掃。
	通風待機	表示通風運轉已暫時停止。（為了減少能量損失，製冷或製熱運轉開始後立即停止通風運轉。）
	通風運轉	表示正在執行通風運轉。
	預通風（新鮮）	表示由於進氣氣流速率和排氣氣流速率存在較大差異，正在強力進行通風。
	警告	表示發生錯誤，或室內機組件需要維護。

* Bluetooth®文字標記與標誌為Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標，大金工業已取得使用前述標記之授權。其他商標與商業名稱皆屬於其擁有者。

安全注意事項

■ 請一併參閱室內機隨附的安裝手冊。

安裝遙控器之前，請務必仔細閱讀本“安全注意事項”。

- 本手冊將注意事項分為警告和注意兩類。
請務必遵守以下注意事項：每個項目對於確保安全而言都非常重要。

	警告	表示潛在危險的狀況，若未避開，可能會造成死亡或嚴重受傷。
	注意	表示潛在危險的狀況，若未避開，可能會造成輕度或中度受傷。它同時也用於警示不安全的做法。

- 完成安裝之後，請進行測試運轉以檢查是否有故障，並以操作手冊做為輔助工具，向顧客解釋如何操作及清潔遙控器。請顧客將安裝手冊與操作手冊放在一起，以供未來參考。

警告

要求您的經銷商或合格人員執行安裝作業。
請勿嘗試自行安裝遙控器。
不當的安裝可能會導致觸電或火災。

請洽詢當地經銷商有關重新配置及重新安裝遙控器的作業。
不當的安裝可能會導致觸電或火災。

請按照安裝手冊的指示進行遙控器的安裝作業。
不當的安裝可能會導致觸電或火災。

進行安裝作業時，請務必使用指定的配件和零件。
若未使用指定的零件，可能會導致遙控器掉落、觸電或火災。

請將遙控器安裝於可承受其重量的基座上。
強度不足可能會導致遙控器掉落並導致受傷。

請確定所有電氣作業皆由合格人員依照適用的法規（註1）及本安裝手冊，使用獨立的電路執行作業。
另外，如果電線過短，請務必使用長度足夠的電線，切勿連接其他電線來達到足夠的長度。
電源電路容量不足或電氣結構不當可能會導致觸電或火災。
（註1）適用的法規乃指“與特定產品或領域相關且適用的所有國際、國家及地方指令、法律、法規及/或規則”。

進行安裝作業之前，請關閉電源。
觸碰帶電部位可能會導致觸電。

請勿拆解、重組或維修。
否則可能會導致觸電或火災。

請確定所有電線皆已確實固定，請使用指定的電線，並確定沒有外部力量作用於端子連接部位或電線。
不當的連接或固定可能會導致過熱或火災。

材料的選擇及安裝方式皆必須符合適用的國家及國際標準。

注意

為避免水或昆蟲進入而導致觸電，請以補土填滿電線孔。

請勿在手部潮濕時進行操作以避免觸電。

請勿用水清洗遙控器。
否則可能會導致觸電或火災。

安裝空調、電源線、遙控器電線及傳輸線時，必須距離電視機或收音機1m以上，以避免影像干擾或雜訊。
（依據無線電波而定，距離1m有可能不足以避免雜訊發生。）

請勿將遙控器安裝於以下場所：

- 有油煙、油霧或蒸汽的地方，例如廚房。
樹脂零件可能會因此變質並脫落。
- 會產生腐蝕性氣體（例如亞硫酸氣體）的地方。
- 有機器發出電磁波的地方。
電磁波可能會干擾控制系統，並導致設備故障。
- 可能會洩漏易燃氣體的地方，空氣中有碳纖維或可燃粉塵懸浮物的地方，或處理稀釋劑或汽油等揮發性易燃物的地方。
在這些情況下操作設備可能會導致火災。
- 高溫區域或熱源附近。
這些地方可能會導致過熱或火災。
- 潮濕區域或可能浸入水中的地方。
如果有水進入遙控器內部，電氣組件可能會發生故障。
這可能會導致觸電或火災。

使用遙控器的恆溫器感測器時，請考量以下因素以選擇安裝位置。

- 可偵測到室內平均溫度的地方。
- 不會受到陽光直射的地方。
- 遠離熱源的地方。
- 不會因為開關門等因素而受到室外空氣影響的地方。

維護

維護機組與液晶顯示器


- 如果液晶顯示器和遙控器表面髒污，請使用乾布擦拭。
- 如果無法去除表面的髒污，請將布浸入以水稀釋的中性清潔劑中，用力將布擰乾，然後清潔表面。以乾布擦拭表面。
- 請勿使用非中性清潔劑或有機溶劑（酒精消毒劑、苯、油漆稀釋劑等）。這可能會造成破裂、觸電或火災。

注意

請勿使用任何油漆稀釋劑、有機溶劑或強酸。

畫面說明

本節的說明只是範例。可設定的項目會依據您使用的室內機而有不同。如果超過10秒鐘未操作任何按鈕，畫面將會返回主畫面。

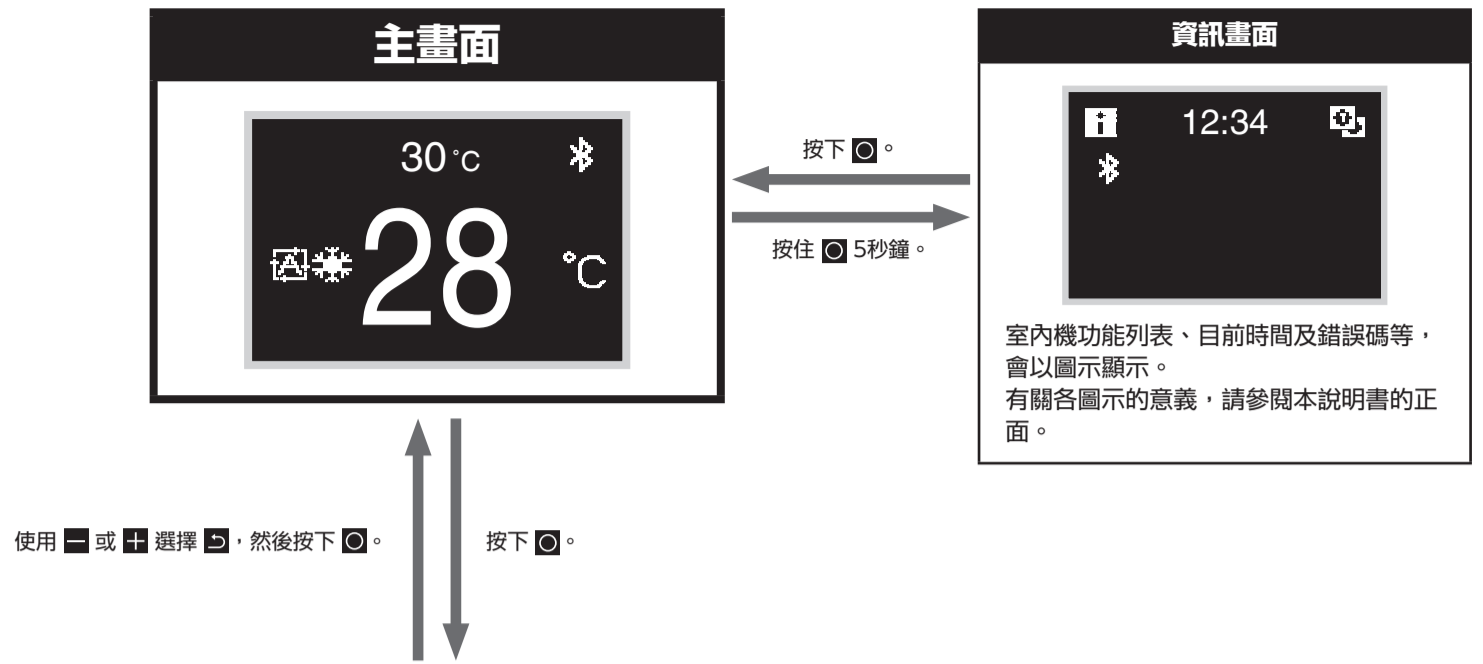

使用 - 或 + 選擇 ⊙, 然後按下 ⊙。

按下 ⊙。

使用者選單



使用 - 或 + 選擇您要變更為哪個圖示，然後按下 ⊙。您可以變更基本功能，例如運轉模式、風扇速度、氣流、狀態指示燈 (LED) 的亮度，以及顯示華氏/攝氏。

變更運轉模式




使用 - 或 + 選擇您要變更為哪個運轉模式，然後按下 ⊙。




變更風扇速度




使用 - 或 + 選擇您要變更為哪個風扇速度等級，然後按下 ⊙。

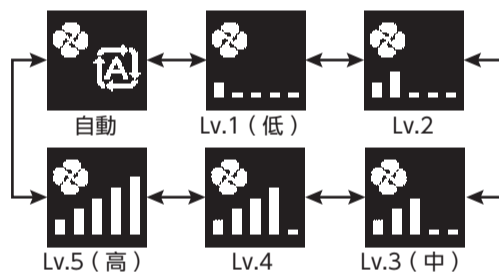

變更氣流方向

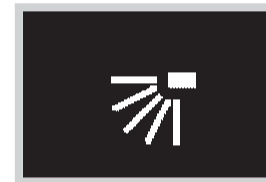


使用 - 或 + 選擇您要變更為哪個氣流方向，然後按下 ⊙。

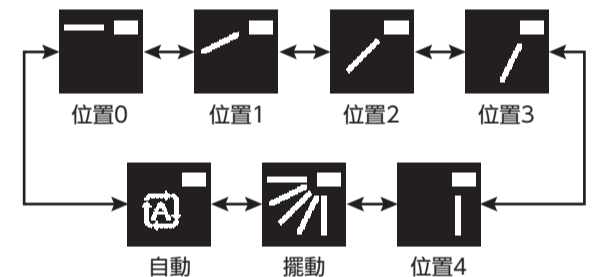

名稱與功能

依據所連接的機型而定，部分項目可能不會顯示。



主畫面

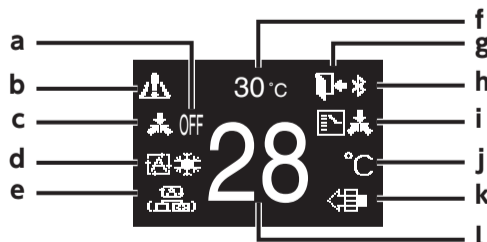

使用者選單



資訊畫面

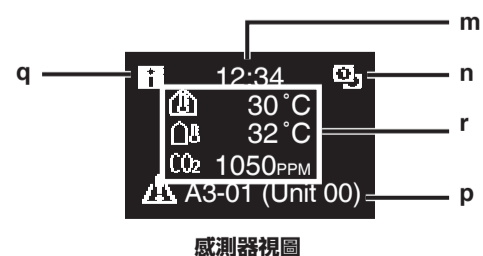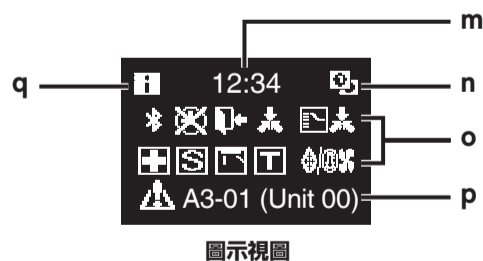

螢幕畫面說明

- a 關閉**
 - 於運轉停止時顯示。
- b 錯誤/濾網/測試/閃流圖示**
 - 顯示錯誤、濾網、測試及閃流圖示。
 - ▲：錯誤 □：濾網 T：測試 ⚡：閃流
 - 防微運轉啟動時，將顯示閃流圖示。
- c 集中控制**
 - 於集中管理時顯示。
- d 運轉模式**
 - 顯示目前的運轉模式。
- e 通風模式**
- f 室溫**
 - 顯示目前的室溫。
- g 舒適運轉**
 - 於舒適運轉運作時閃爍。
 - 於舒適運轉設定時顯示。
- h 藍牙**
 - 表示遙控器正在與行動裝置進行通訊，以便使用應用程式。
- i 切換功能受到控制**
 - 當遙控器未獲得授權以選擇製熱/製冷運轉時顯示。
- j 華氏/攝氏**
 - 可依據設定選擇顯示華氏/攝氏。
- k 空氣清淨**
- l 設定溫度**
 - 顯示設定的溫度。
- m 時鐘 (顯示24小時制的时间)**
- n 主/副遙控器符號**
- o 狀態**
 - 通知狀態。
- p 顯示錯誤**
 - 如果發生錯誤，將會顯示圖示、錯誤碼及機組編號。
- q 資訊圖示**
- r 感測器值**
 - 如果沒有感測器，則會顯示單橫槓 (“—”)。
- s 設定選單圖示**