



有線遙控器

BRC1H 系列

DAIKIN APP

Ver.1.0.1

管理員支援手冊

English

ภาษาไทย

简体中文

繁體中文

Tagalog

Melayu

Orang indonesia

Tiếng việt nam



目錄

使用注意事項

啟動應用程式

基本用法

手動設定模式

工作記錄

應用程式選單

故障處理

關於顯示訊息

關於商標與版權



目錄

使用注意事項

使用注意事項	1
--------	---

啟動應用程式

基本用法

手動設定模式

工作記錄

應用程式選單

故障處理

關於顯示訊息

關於商標與版權



目錄

使用注意事項

啟動應用程式

關於可使用的裝置	3
語言設定	5
使用者選擇	6
藍牙與相機設定	7
服務條款	8
使用限制	9

基本用法

手動設定模式

工作記錄

應用程式選單

故障處理

關於顯示訊息

關於商標與版權



目錄

使用注意事項

啟動應用程式

基本用法

如何閱讀本操作手冊 10

遙控器準備 10

與遙控器配對 13

如何使用應用程式 16

手動設定模式

工作記錄

應用程式選單

故障處理

關於顯示訊息

關於商標與版權



目錄

使用注意事項

啟動應用程式

基本用法

手動設定模式

手動設定模式 18

濾網自動清潔 19

自動通風預防 21

感測器設定 23

設定點配置 27

設定點範圍限制 30

回歸 32

功能鎖 35

日期和時間/日光節約時間 38

攝氏/華氏 41

亮度控制 43

工作記錄

應用程式選單

故障處理

關於顯示訊息

關於商標與版權



目錄

使用注意事項

啟動應用程式

基本用法

手動設定模式

工作記錄

設定日誌確認程序

55

應用程式選單

故障處理

關於顯示訊息

關於商標與版權



目錄

使用注意事項

啟動應用程式

基本用法

手動設定模式

工作記錄

應用程式選單

應用程式版本	57
--------	----

使用條款	58
------	----

開放原始碼授權	59
---------	----

應用程式語言	60
--------	----

應用程式時間	61
--------	----

故障處理

關於顯示訊息

關於商標與版權



目錄

使用注意事項

啟動應用程式

基本用法

手動設定模式

工作記錄

應用程式選單

故障處理

找不到應用程式 62

應用程式無法使用 63

無法與遙控器進行通訊 64

關於顯示訊息

關於商標與版權



目錄

使用注意事項

啟動應用程式

基本用法

手動設定模式

工作記錄

應用程式選單

故障處理

關於顯示訊息

應用程式畫面(寫入遙控器時顯示的對話方塊)

68

關於商標與版權



目錄

使用注意事項

啟動應用程式

基本用法

手動設定模式

工作記錄

應用程式選單

故障處理

關於顯示訊息

關於商標與版權

關於商標與版權

71



使用注意事項

- ▶ DAIKIN APP(以下稱“應用程式”)是大金工業提供的應用程式，可簡化工業空調遙控器的遙控器設定作業。
- ▶ 因下載、更新或使用應用程式所產生的通訊費用由使用者負擔。
(包括因更新應用程式或因應用程式未正常運作而重新設定等所產生的額外通訊費用。)
- ▶ 使用應用程式時，請勿關閉您智慧型手機的藍牙功能。



使用注意事項

- ▶ 應用程式使用者應位於靠近遙控器的位置。

請勿在無線區域網路或其他無線設備附近、產生無線電波的設備附近，或訊號不良的環境中使用藍牙低功耗連線。

因為連線可能會經常中斷，通訊速度可能會大幅降低並發生錯誤。

- ▶ 如果擔心您的智慧型手機遭到電腦病毒感染，建議您另外安裝防毒軟體。
- ▶ 若他人未經授權使用此應用程式，可能導致遙控器和空調設定受到變更，因此建議在安裝該應用程式的智慧型手機上啟用驗證功能(密碼、指紋驗證、臉部驗證等)。



啟動應用程式

關於可使用的裝置

請在相容於藍牙低功耗通訊的裝置上使用應用程式，因為應用程式會利用藍牙低功耗通訊將設定資訊寫入至遙控器。另外，請使用配備有後置相機的裝置，因為應用程式在啟動後，依據使用情況可能會需要掃描 QR 碼。

- 相容的作業系統版本:
iOS 12.0 或以上版本
Android 9.0 或以上版本
- 配備後置相機
- 請使用相容於 BLE 4.2 或以上版本的智慧型手機。



啟動應用程式

- 此應用程式只能連線至“BRC1H6”系列有線遙控器。
- 這個應用程式與 iOS 暗色模式相容。必須使用 iOS 13 或以上版本才能使用暗色模式。



啟動應用程式

語言設定

選擇使用應用程式時所要顯示的語言。

語言

請選擇此應用程式的語言。

English

ภาษาไทย

简体中文

繁體中文 ✓

Tagalog

Melayu

Orang indonesia

Tiếng việt nam

● ● ● ● ●

下一步



啟動應用程式

使用者選擇

選擇“擁有者/管理員”。

A screenshot of a mobile application interface for user selection. At the top left is a blue back arrow. The title "使用者驗證" (User Verification) is centered. Below it is a subtitle "請選擇適合的一項" (Please select a suitable one). There are two list items: "擁有者/管理員" (Owner/Administrator) with a blue checkmark to its right, and "安裝者" (Installer). At the bottom, there are five dots indicating the current step, and a "下一步" (Next Step) button.

<

使用者驗證

請選擇適合的一項

擁有者/管理員 ✓

安裝者

● ● ● ● ●

下一步



啟動應用程式

藍牙與相機設定


將裝置的藍牙功能設置為可用。
若未設定為可用，將無法使用應用程式。





服務條款

初次啟動及設定之後，在初始設定即將完成時，會顯示應用程式的使用條款。請閱讀使用條款的全文。您必須同意使用條款才能繼續使用應用程式。

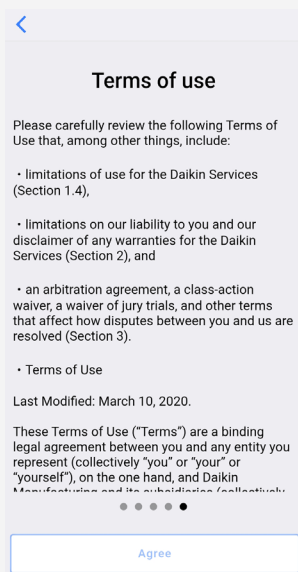



啟動應用程式

使用限制

應用程式每次啟動時都會執行版本檢查，因此一般情況下請在有網際網路連線的環境中使用。如果應用程式有較新的版本，請更新此應用程式。

若未將應用程式更新為最新版，將無法使用應用程式。

另外，如果在無法連上網際網路的環境中使用應用程式，而且應用程式自上次檢查版本以來已啟動超過 31 次，則在再次執行版本檢查之前，將無法使用應用程式。



基本用法

如何閱讀本操作手冊

主：代表主遙控器

副：代表副遙控器

遙控器準備

有關遙控器用法的詳細資訊，請參閱遙控器隨附的安裝手冊。

■ 顯示擁有者/管理員選單畫面

使用應用程式時，遙控器上必須顯示擁有者/管理員選單畫面。


1. 在遙控器上顯示基本畫面。





基本用法

2. 按下遙控器上的中央按鈕 5 秒鐘以上，此時將會顯示資訊畫面。

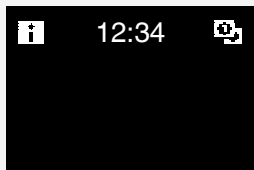

3. 當資訊畫面顯示時，依序同時按住中央  及左  按鈕 5 秒鐘以上，此時將會顯示擁有者密碼輸入畫面。


* 如果已設定密碼，將會顯示密碼輸入畫面。如果尚未設定密碼，將不會顯示密碼輸入畫面，請繼續前往步驟 4。





基本用法

4. 在擁有者/管理員選單畫面顯示之後，選擇藍牙設定圖示。

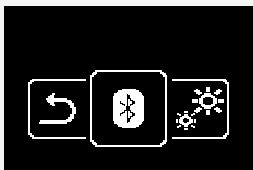



基本用法

與遙控器配對

1. 遙控器顯示藍牙設定畫面之後*，使用應用程式選擇您要連線的遙控器。


* 遙控器會顯示藍牙裝置位址的後 6 位數字，請在應用程式上選擇相同的 6 位數字。





基本用法


2. 遙控器與應用程式畫面都會顯示 6 位數字，請確認所顯示的數字是相同的，然後按下遙控器上的“✓”，接著按下應用程式上的“正在配對”。

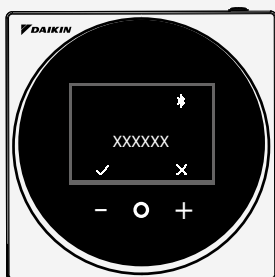



基本用法

3. 配對完成後，應用程式將會顯示管理員模式選單。

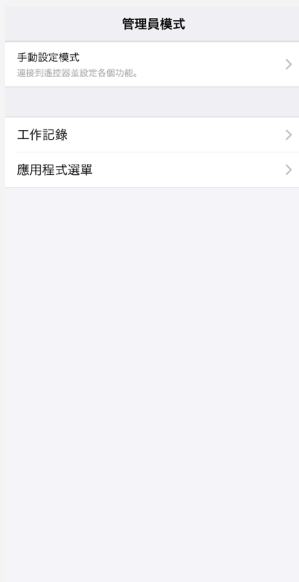



基本用法

如何使用應用程式

注意

一旦應用程式將設定內容寫入至遙控器，將會覆寫原有的設定內容。

在應用程式管理員模式選單中，選擇以下選項之一：

1. 手動設定模式

選擇任何遙控器並進行設定。

2. 工作記錄

檢視遙控器的設定日誌。

3. 應用程式選單

▶ 應用程式版本

您可以確認應用程式的軟體版本。



基本用法

▶ 使用條款

您可以確認應用程式的使用條款。

▶ 開放原始碼授權

您可以確認此應用程式使用的開放原始碼軟體授權。

▶ 應用程式語言

您可以變更應用程式所顯示的語言。

▶ 應用程式時間

您可以將應用程式顯示時間的方式變更為 24 小時制或 12 小時制。



手動設定模式

選擇要執行設定的遙控器。





手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 室內機設定

濾網自動清潔

主

設定您希望開始執行濾網自動清潔功能的時間。

完成所有設定後，按下“傳送到遙控器”按鈕。

<

濾網自動清潔

?

時間範圍

00:00-03:00

▼

禁止濾網自動清潔

☐



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 室內機設定

▶ 時間範圍

設定您希望濾網自動清潔功能運作的時長。

▶ 禁止濾網自動清潔

設定啟用/停用濾網自動清潔功能。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 室內機設定

自動通風預防

主

設定自動通風預防功能，使人們不會被室內機吹出的氣流直接吹到。

完成所有設定後，按下“傳送到遙控器”按鈕。




手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 室內機設定

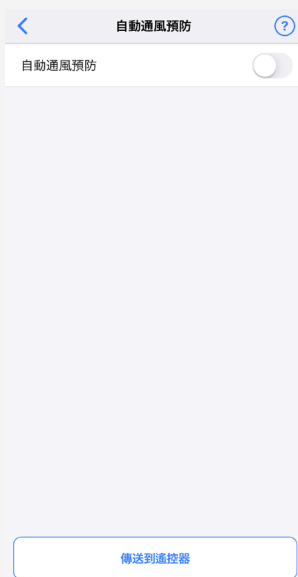

► 自動通風預防

設定啟用/停用自動通風預防功能。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 室內機設定

感測器設定

主

設定自動回歸功能，此功能可在偵測到無人在場之後，藉由逐漸變更內部設定溫度以控制耗電量，或設定自動關閉功能，此功能會在偵測到無人在場並經過一段固定的時間之後，停止空調的運轉。完成所有設定後，按下“傳送到遙控器”按鈕。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 室內機設定

<

感測器設定

?

自動回歸

☐

製冷

設定點遞增

0.5°C ▾

遞增時間

30 分鐘 ▾

設定點上限

28°C ▾

製熱

設定點遞減

0.5°C ▾

遞減時間

30 分鐘 ▾

設定點下限

20°C ▾

自動關閉

☐

自動關閉計時器

1 小時 ▾

傳送到遙控器

▶ 自動回歸

設定啟用/停用自動回歸功能。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 室內機設定

▶ 製冷/製熱

設定點遞增或遞減

設定製冷/製熱溫度的設定點遞增或遞減。

遞增或遞減時間

設定如果偵測到無人在場且空調處於製冷/製熱模式時，自動回歸功能將在經過幾分鐘後開始運作。

設定點上限或下限

設定修正值的限制(製冷的設定點上限及製熱的設定點下限)。

▶ 自動關閉

設定啟用/停用自動關閉功能。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 室內機設定

► 自動關閉計時器

設定如果偵測到無人在場時，自動關閉功能將在經過幾小時之後停止室內機的運轉。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器設定

設定點配置

主

當轉換可用時，即可設定設定點模式與差異。

完成所有設定後，按下“傳送到遙控器”按鈕。

<

設定點配置

?

轉換	可用
設定點模式	雙 ▾
設定點最小差	1°C ▾

傳送到遙控器



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器設定

► 設定點模式

設定設定點模式。

- 單
製冷設定點與製熱設定點將設定為相同，室溫將會保持在接近此設定點。
- 雙
製冷設定點與製熱設定點將設定為不同，室溫將會保持在製冷或製熱設定點之間。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器設定

- 無
設定製冷溫度與製熱溫度，使其不會相互限制。
當設定為“無”時，自動製冷/製熱轉換(轉換)不可用。

► 設定點最小差

設定製冷與製熱設定點之間的設定點最小差。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器設定

設定點範圍限制

主

限制可從遙控器設定的設定點範圍。
完成所有設定後，按下“傳送到遙控器”
按鈕。

<

設定點範圍限制

?

製冷設定點範圍

25°C - 30°C

16°C

32°C

製熱設定點範圍

20°C - 25°C

16°C

32°C

傳送到遙控器



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器設定

▶ 製冷設定點範圍

設定製冷設定點範圍。

* 顯示的上限值和下限值是所連接的主要室內機的值。

▶ 製熱設定點範圍

設定製熱設定點範圍。

* 顯示的上限值和下限值是所連接的主要室內機的值。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器設定

回歸

主

為了防止在空調停止運轉時，室溫變得過高或過低，設置為當室溫超過或低於回歸設定點時 將會自動開始運轉。完成所有設定後，按下“傳送到遙控器”按鈕。


範例：

設定點範圍：10 - 27°C

製熱/製冷復原差：1°C

因此製熱回歸溫度： $10^{\circ}\text{C} - 1^{\circ}\text{C} = 9^{\circ}\text{C}$

製冷回歸溫度： $27^{\circ}\text{C} + 1^{\circ}\text{C} = 28^{\circ}\text{C}$

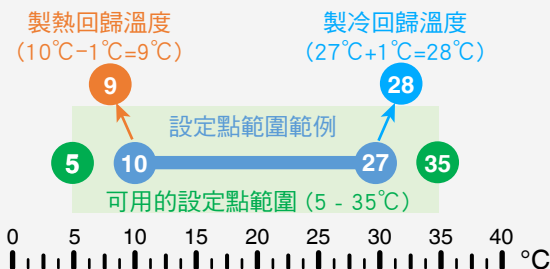



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器設定

<

回歸

(?)

回歸

☒

製冷回歸

☒

製冷回歸設定點

31°C

35°C

35°C

製冷復原差

2 °C

▼

製熱回歸

☒

製熱回歸設定點

5°C

5°C

19°C

製熱復原差

2 °C

▼

傳送到遙控器

▶ 回歸

設定啟用/停用回歸功能。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器設定

▶ 製冷回歸

設定啟用/停用製冷回歸。

▶ 製冷回歸設定點

設定製冷回歸設定點。

▶ 製冷復原差

設定製冷復原差。

▶ 製熱回歸

設定啟用/停用製熱回歸功能。

▶ 製熱回歸設定點

設定製熱回歸設定點。

▶ 製熱復原差

設定製熱復原差。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器設定

功能鎖

主 副

限制遙控器的部分操作。
完成所有設定後，按下“傳送到遙控器”
按鈕。

<

功能鎖

?

遙控器按鈕

☐

使用者選單項目

運轉模式

☐

風扇轉速

☐

氣流方向

☐

通風速率

☐

通風模式

☐

變更設定點

☐

運轉模式

自動

☐

製冷

☐

製熱

☐

風扇

☐

傳送到遙控器



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器設定

▶ 遙控器按鈕

設定啟用/停用遙控器按鈕操作。

▶ 使用者選單項目

運轉模式

設定啟用/停用變更運轉模式的功能。

風扇轉速

設定啟用/停用變更風扇轉速的功能。

氣流方向

設定啟用/停用變更氣流方向的功能。

變更設定點

設定啟用/停用變更設定點的功能。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器設定

▶ 運轉模式

自動

設定啟用/停用自動運轉模式。

製冷

設定啟用/停用製冷運轉模式。

製熱

設定啟用/停用製熱運轉模式。

風扇

設定啟用/停用風扇運轉模式。

除濕

設定啟用/停用除濕運轉模式。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器顯示設定

日期和時間/日光節約時間

主 副

設定遙控器時鐘和日光節約時間。
完成所有設定後，按下“傳送到遙控器”
按鈕。

<

日期和時間/日光節約時間

?

自動時鐘設定

☒

從智慧型手機讀取日期和時間。

日光節約時間

☒

日光節約時間
開始

三月 第一個週日 ▾

日光節約時間
結束

十月 第一個週日 ▾

傳送到遙控器



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器顯示設定

▶ 自動時鐘設定

設定啟用/停用自動時鐘設定。

當顯示日光節約時間或連接至中央裝置時不會顯示。

如果能夠變更日光節約時間設定，則不會顯示，而且無法使用功能。

▶ 日期和時間

手動設定日期和時間。

* 如果自動時鐘設定為不可用，將可以進行此項設定。

▶ 日光節約時間

設定啟用/停用變更日光節約時間設定的功能。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器顯示設定

▶ 日光節約時間開始

設定日光節約時間開始的日期和時間。

▶ 日光節約時間結束

設定日光節約時間結束的日期和時間。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器顯示設定

攝氏/華氏

主 副

設定應用程式畫面顯示的溫度單位類型。
完成所有設定後，按下“傳送到遙控器”
按鈕。




手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器顯示設定

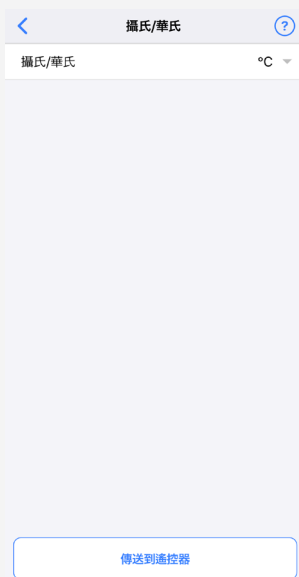

► 攝氏/華氏

設定攝氏/華氏顯示。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器顯示設定

亮度控制

主 副

設定大金眼和遙控器液晶螢幕背光的亮度。

返回上一個畫面時，會將設定傳送到遙控器。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器顯示設定



▶ 背光亮度

設定遙控器液晶螢幕的亮度。



手動設定模式

- 安裝者設定

- 遙控器設定

- 遙控器顯示設定

▶ 大金眼亮度 (背光開啟)

設定當背光開啟時的大金眼亮度。

▶ 大金眼亮度 (背光關閉)

設定當背光關閉時的大金眼亮度。



手動設定模式

- 服務選單

×	BRC1H61 XX:XX:XX
安裝者設定	
遙控器設定	>
服務選單	
錯誤記錄	>
錯誤代碼重設	重設
遙控器安全	
擁有者密碼	>

▶ 錯誤代碼重設

在解決錯誤之後，點擊“重設”將該錯誤從遙控器的錯誤記錄顯示畫面中清除。



手動設定模式

- 服務選單

- 錯誤記錄

主

顯示遙控器與室內機所儲存的錯誤記錄。
從畫面上部的選單中選取，可切換顯示
遙控器與室內機的錯誤記錄。

您可以指定室內機的機組編號以確認各
個室內機的錯誤記錄。

* 室內機錯誤記錄最多可顯示 5 筆問題。

* 遙控器錯誤記錄最多可顯示 10 筆問題。



手動設定模式

- 服務選單

- 錯誤記錄

錯誤記錄	
類型	室內機 ▼
機組編號	04 ▼
A9-01 : 機組 04	
-	
01-00 : 機組 04	
-	
06-03 : 機組 04	
05/12/1999 04:10	
04-09 : 機組 04	
08/04/2000 10:00	



手動設定模式

- 服務選單

- 錯誤記錄

錯誤記錄	
類型	遙控器 ▼



手動設定模式

- 遙控器安全

- 擁有者密碼

主 副

設定擁有者/管理員的密碼。

當使用者希望變更需具備擁有者/管理員權限才能變更的功能時，您可以設定為使用者必須輸入密碼。

[當密碼輸入不可用時]

如果切換開關可用，將會顯示密碼設定畫面，請輸入 4 位數密碼。


* 請務必記下密碼並存放在安全的場所。
請注意，如果您忘記密碼，我們可能無法提供協助。



手動設定模式

- 遙控器安全

- 擁有者密碼

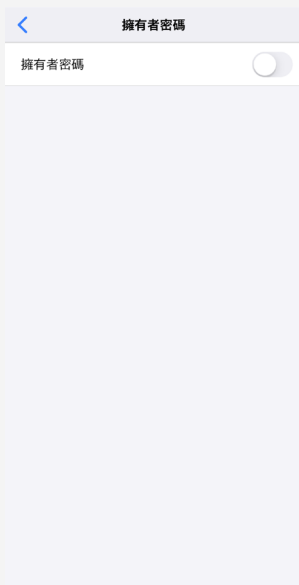



手動設定模式

- 遙控器安全

- 擁有者密碼

取消變更密碼

輸入目前的擁有者密碼。

^vDone

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
+ * #	0	< ×

[當密碼輸入可用時]

如果點擊“變更密碼”，將會顯示密碼設定畫面，請輸入 4 位數密碼。



手動設定模式

- 遙控器安全

- 擁有者密碼

* 在變更密碼之後，務必記下新密碼並存放在安全的場所。

請注意，如果您忘記密碼，我們可能無法提供協助。

 擁有者密碼

擁有者密碼

☒

變更密碼

>





手動設定模式

- 遙控器安全

- 擁有者密碼

取消變更密碼

輸入以前的擁有者密碼。

^▽Done

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
+ * #	0	⌫



工作記錄

設定日誌確認程序

您可以對已完成設定的遙控器的設定日誌進行確認。

同時也會顯示日期資訊。

- * 最多可儲存 50 筆記錄資料項目。
- * 記錄資料無法重新編輯。
- * 除了已進行設定的項目之外，其他項目皆無法檢視。



工作記錄

< 工作記錄	
30032020144312_A000EA_I	>
30032020140933_A000EA_I	>
30032020140559_A000EA_I	>
30032020134408_A000EA_I	>
30032020133853_A000EA_I	>
30032020133654_A000EA_I	>
30032020133424_A000EA_I	>



應用程式選單

應用程式版本

您可以確認此應用程式的軟體版本。


應用程式選單	
應用程式版本	1.0.0
使用條款	>
開放原始碼授權	>
應用程式語言	繁體中文 ▼
應用程式時間	24 小時 ▼



應用程式選單

使用條款

您可以確認此應用程式的使用條款。

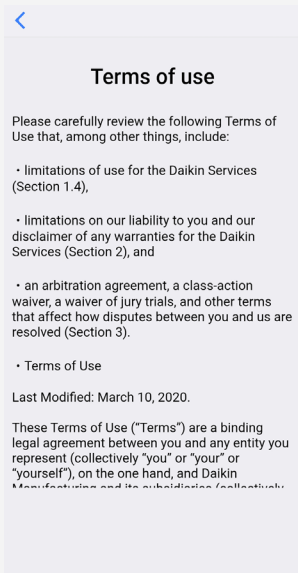



應用程式選單

開放原始碼授權

您可以確認此應用程式使用的開放原始碼軟體授權。



開放原始碼授權

@angular/animations

The MIT License

Copyright (c) 2010-2019 Google LLC.
<http://angular.io/license>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.



應用程式選單

應用程式語言

您可以變更此應用程式所顯示的語言。
完成語言選擇之後，按下“<”按鈕。





應用程式選單

應用程式時間

您可以將此應用程式顯示時間的方式變更為 24 小時制或 12 小時制。
完成時間顯示選擇之後，按下“<”按鈕。

<

應用程式選單

應用程式版本

1.0.0

使用條款

>

開放原始碼授權

>

應用程式語言

繁體中文 ▾

應用程式時間

24 小時 ▾

>

Done

上午/下午

24 小時



故障處理

找不到應用程式

- 您使用的 Android 裝置是否具備藍牙與後置相機？
 - ▶ 無上述配備的 Android 裝置不會在 Google Play 商店的應用程式列表中顯示本應用程式。
- 您使用的 Android 裝置的作業系統版本是否正確？
 - ▶ 如果 Android 裝置的作業系統版本低於 9.0.0，Google Play 商店的應用程式列表中將不會顯示本應用程式。



故障處理

應用程式無法使用

- 應用程式在上一次執行版本檢查之後，是否已使用超過 31 次？
 - * 當連線至應用程式商店時，將會執行版本檢查。
 - ▶ 請在有網際網路連線的環境中使用。



故障處理

無法與遙控器進行通訊

- 您是否在靠近遙控器的位置進行設定？
 - ▶ 雖然藍牙低功耗可遠距離通訊，但原則上最好是在相關遙控器附近進行作業。
- 是否已開啟裝置的藍牙功能與相機功能？
 - ▶ 將裝置的藍牙功能與相機功能設定為開啟。



故障處理

- 安裝者選單畫面中是否有顯示藍牙設定畫面？
 - ▶ 在遙控器上的安裝者畫面中，顯示藍牙設定畫面。
 - 裝置上的時鐘是否正確？
 - ▶ 將裝置上的時鐘設定為正確的時
間。
-



故障處理

- 遙控器上的禁用藍牙設定是否已設定為“允許”？
 - ▶ 在遙控器現場設定選單中的禁用藍牙設定區域中，將選項設定為“允許”。
-



故障處理

- 您使用的裝置是否已充電？
 - ▶ 請為裝置充電。如果電池電力不足，有可能無法順利進行通訊。
 - 之前可以連線至遙控器，但現在無法連線。
 - ▶ 在您的智慧型手機上取消註冊此裝置。
 1. 啟動設定應用程式。
 2. 選擇藍牙。
 3. 在您裝置的清單中，按下“UE878 RF MODULE”的“i”按鈕。
 4. 選擇“取消註冊此裝置”。
-



關於顯示訊息

應用程式畫面(寫入遙控器時顯示的對話方塊)

內容	錯誤代碼	訊息	修正方法
▶ 裝置錯誤			
裝置的藍牙功能是關閉的	A-0001	裝置的藍牙功能不可用。	在裝置的設定畫面中，確認藍牙功能是可用的。
應用程式被禁止提供位置資訊(僅限 Android)	A-0002	若要使用此應用程式，必須授權其存取位置資訊。	請授予從應用程式資訊存取位置資訊的權限。
此裝置不支援藍牙	A-0004	此裝置不支援藍牙。	請使用建議的裝置。
此裝置不支援相機。	A-0005	此裝置不支援相機。	請使用建議的裝置。
▶ 通訊錯誤			
通訊逾時	B-0001	通訊逾時。	請移至靠近遙控器的位置並再次執行設定。
訊框的長度不在範圍內	B-0002	通訊失敗。	請移至靠近遙控器的位置並再次執行設定。
接收到不存在的命令	B-0003	通訊失敗。	請移至靠近遙控器的位置並再次執行設定。
不一致的訊框數量	B-0004	通訊失敗。	請移至靠近遙控器的位置並再次執行設定。
因通訊量超出配置的記憶體區域，因此無法接收	B-0005	通訊失敗。	請移至靠近遙控器的位置並再次執行設定。
配對已中斷	B-0006	與遙控器的通訊已中斷。	啟用遙控器上的傳達功能，再次執行配對，然後執行設定。



關於顯示訊息

內容	錯誤代碼	訊息	修正方法
CRC 檢查失敗	B-0007	通訊失敗。	請移至靠近遙控器的位置並再次執行設定。
接收到的資料丟失	B-0008	接收失敗。	請移至靠近遙控器的位置並再次執行設定。
連線至不支援的裝置	B-0009	此為不支援的裝置。	此應用程式只能連線至大金工業的“BRC1H6”系列有線遙控器。
排程資料的數量過多	B-0010	資料數量發生錯誤。	—
標頭部分發生錯誤	B-0011	通訊失敗。	此應用程式只能連線至大金工業的“BRC1H6”系列有線遙控器。
處理順序錯誤	B-0012	通訊失敗。	—

► 設定失敗

由於裝置發生錯誤導致設定失敗	C-0001	遙控器與室內機之間發生某種錯誤。	請移至靠近遙控器的位置並再次執行設定。 如果仍顯示相同的訊息，請確認設定的內容。
----------------	--------	------------------	---



關於顯示訊息

內容	錯誤代碼	訊息	修正方法
由於批次傳送功能傳送了無法設定至裝置的值，因此導致設定失敗。	C-0002	包含了無法設定的值。 檢查以下功能的設定值。 • 現場設定 • 設定點範圍限制 列舉出嘗試設定卻無法設定的值的各項功能，如上所述。	確認設定的內容。

- 1 若未將應用程式更新為最新版，將無法使用應用程式。
另外，如果在無法連上網際網路的環境中使用應用程式，而且應用程式自上次檢查版本以來已啟動超過 31 次，則在再次執行版本檢查之前，將無法使用應用程式。
- 2 應用程式在上一次執行版本檢查之後，是否已使用超過 31 次？
- 3 雖然藍牙低功耗可遠距離通訊，但原則上最好是在相關遙控器附近進行作業。



關於商標與版權

- “QR Code” 為 DENSO WAVE INCORPORATED 的商標或註冊商標。
- “iOS” 和 “Apple Store” 為 Apple Inc. 的商標或註冊商標。
- “Android” 和 “Google Play Store” 為 Google Inc. 的商標或註冊商標。
- 藍牙低功耗和藍牙低功耗標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的商標。
- 本手冊的內容如有變更，恕不另行通知。
- 本文提及的其他公司名稱與產品名稱等，皆為其所屬公司的商標或註冊商標，或其公司的商標。請注意，本文並未指定 ® 和 ™ 標記。

